



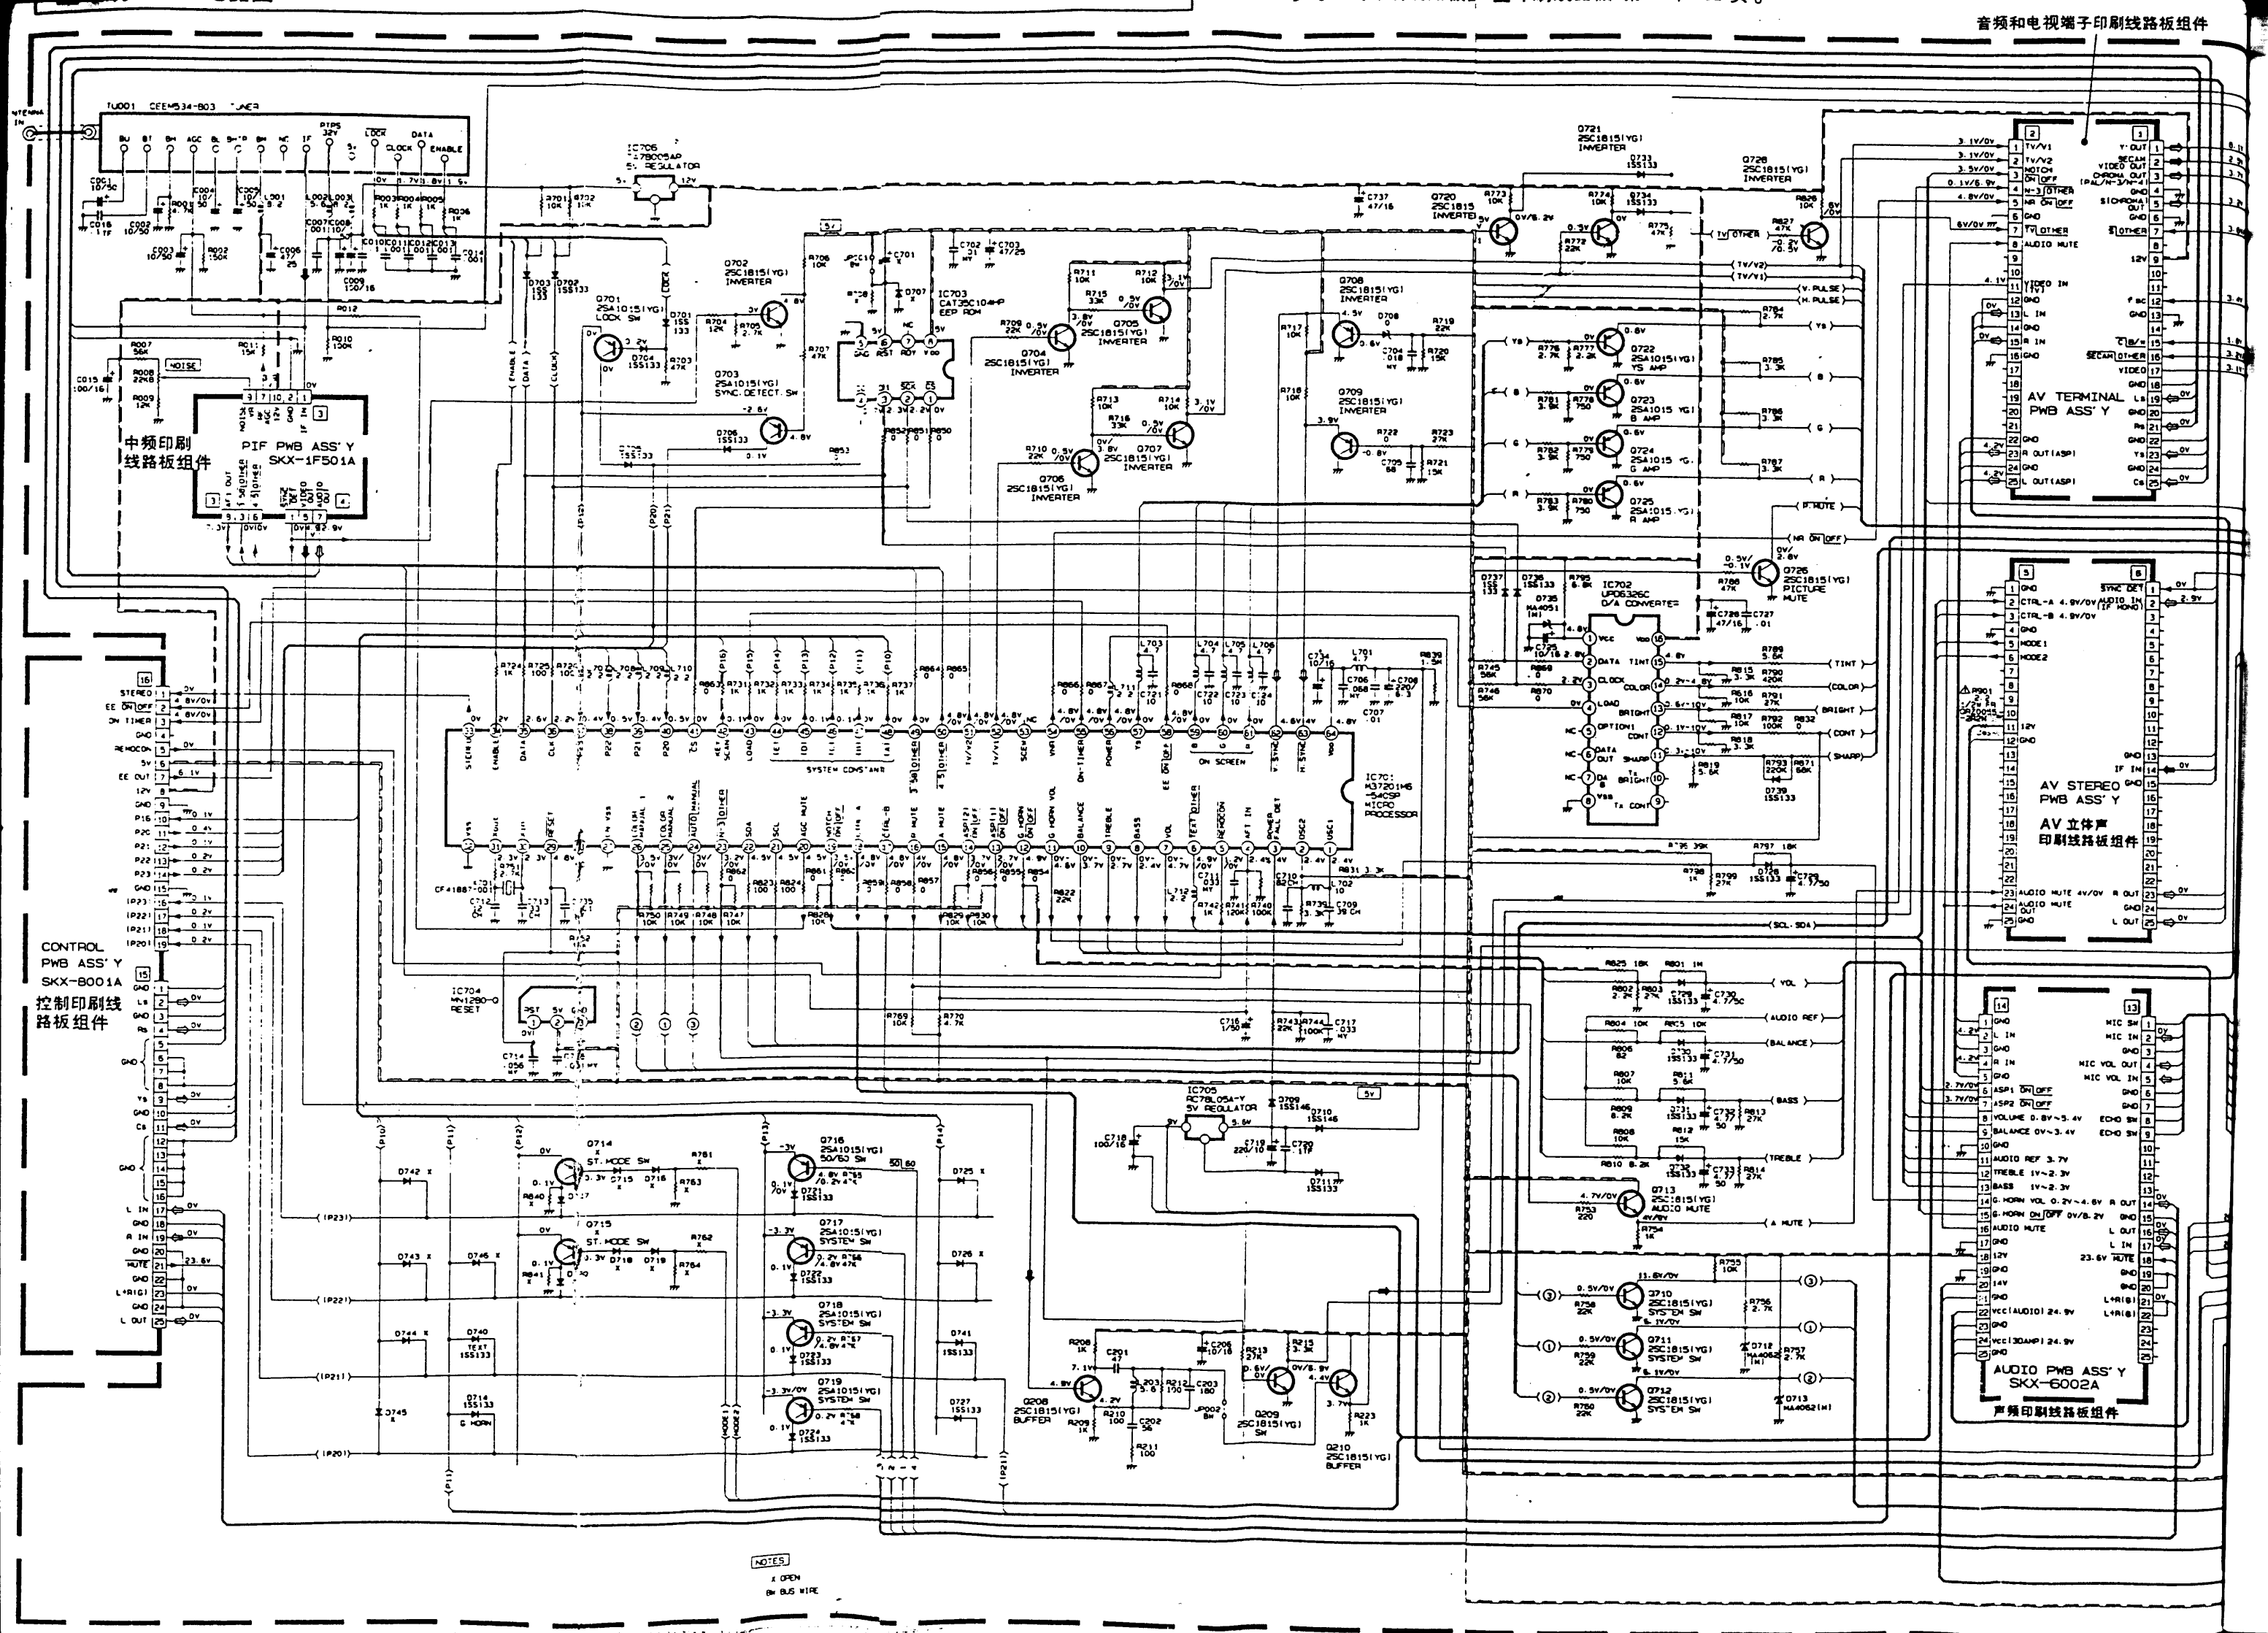

音频和电视端子印刷线路板组件

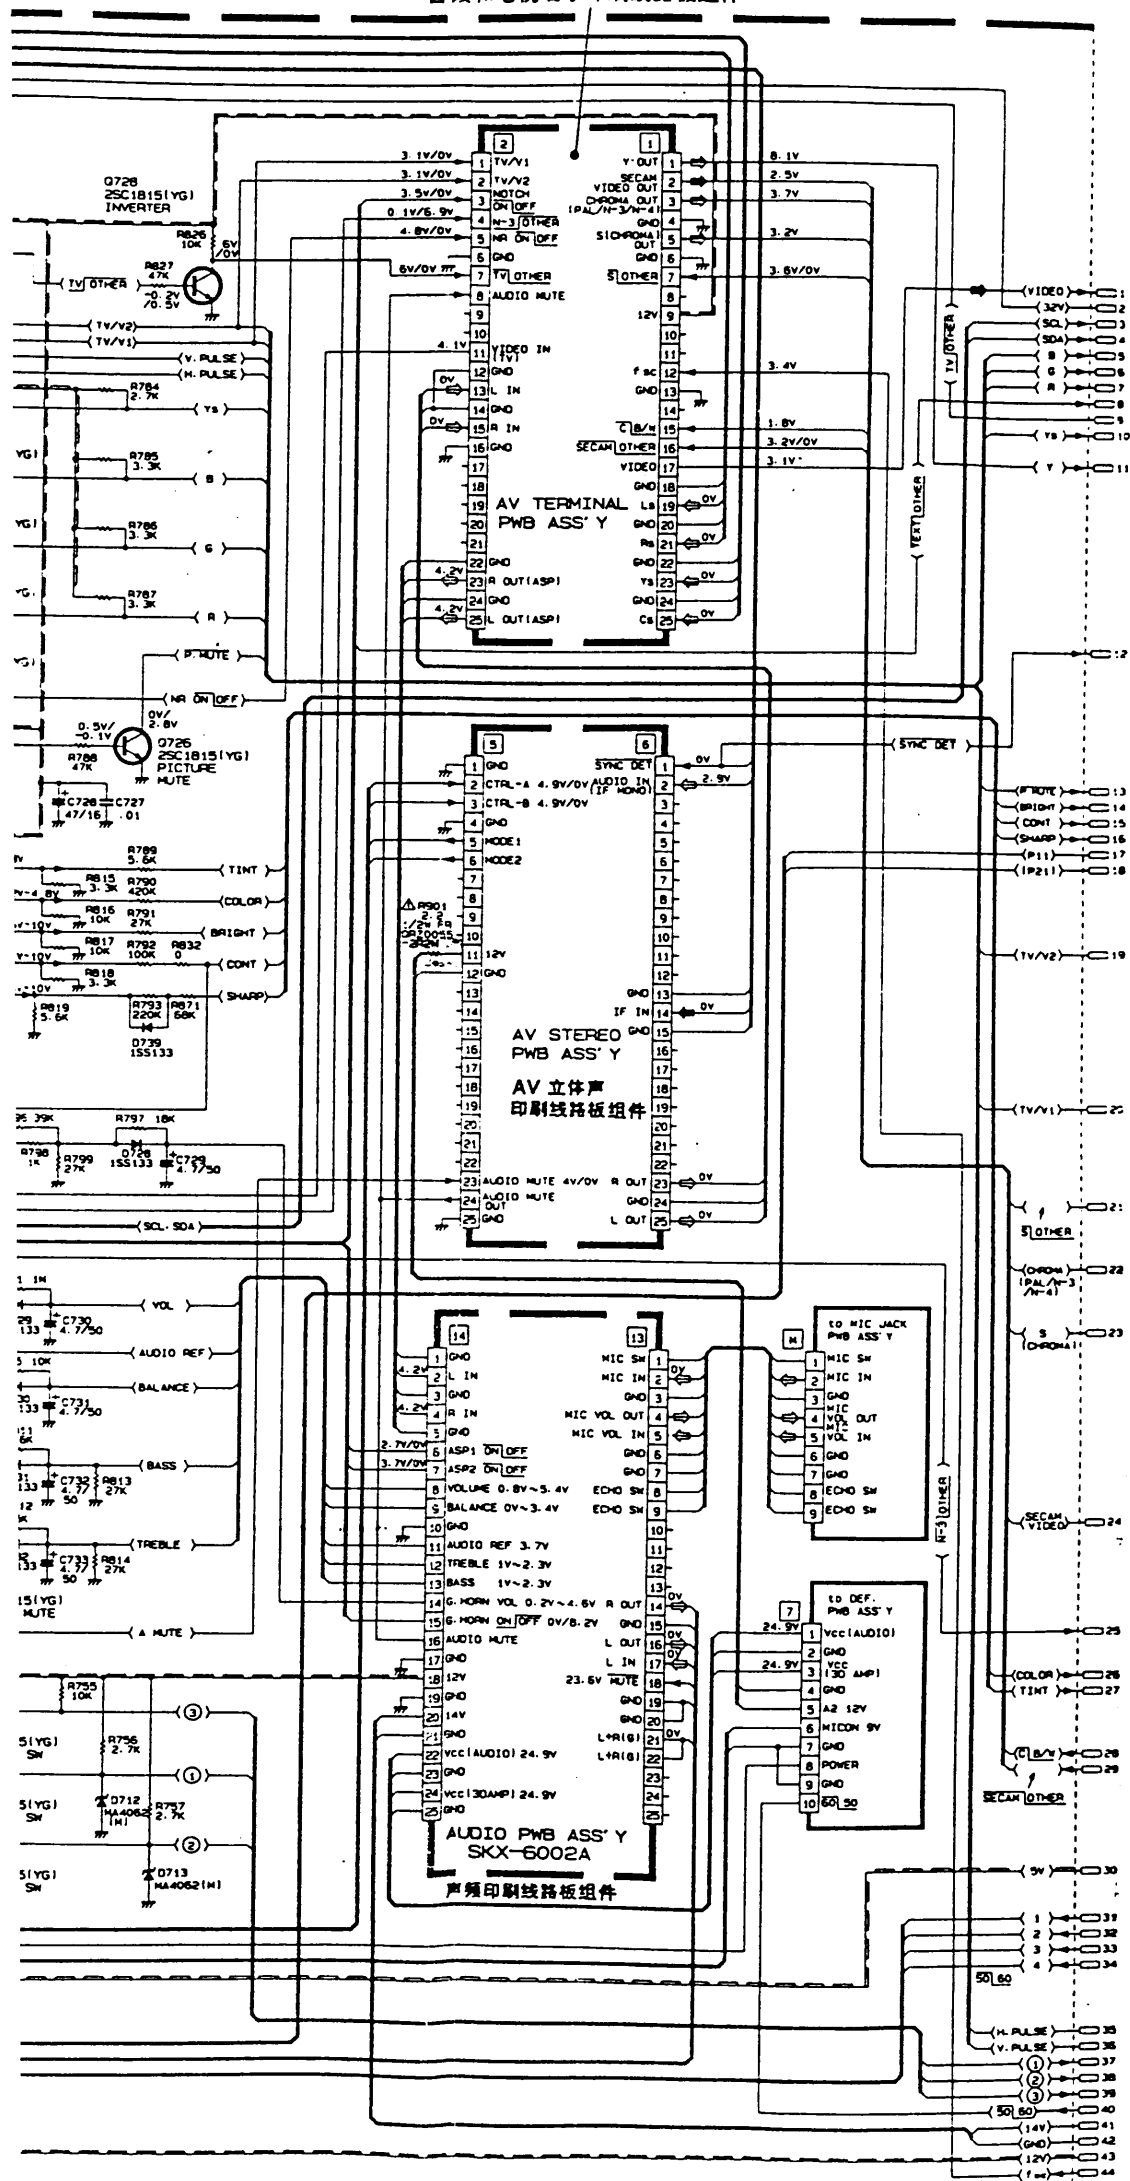

前面
FRONT

CONTROL PWB
控制印刷线路板

LED PWB
发光二极管
印刷线路板

MIC JACK PWB
话筒插孔印刷线路板

CN15

CN16

MAIN PWB
主印刷线路板

CN7

DEF. PWB
偏转印刷线路板

S901

F901

POWER CORD
电源线

LINE FILTER PWB
线路滤波印刷线路板

R413 V高度 V.HEIGHT

R504 H.SIZE 行尺寸

R506 SIDE PIN 侧脚

S401 V.CENTER SW 垂直中心开关

R403 V.LIN V线路

T304 CW

R328 DL增益 DL GAIN

IC201

T302 鉴别器 DISCRI

T303 DL相位 DL PHASE

T301 鉴别器 DISCRI

R238 副亮度 SUB BRT

R244 副对比度 SUB CONT

R516 H中心(N) H.CENTER(N)

H中心(P) R504 H.CENTER(P)

R362 副色辉 SUB TINT

R324 N3副彩色 (N3 SUB COLOUR)

R323 副彩色 P/S SUB.COLOUR P/S

T305 带通滤波器(S) BPF(S)

R008 噪声 NOISE

音频和电视端子印刷线路板
AV TERMINAL PWB

AUDIO PWB
音频印刷线路板

AV STEREO PWB
AV立体声印刷线路板

中频印刷线路板
IF PWB


调谐器
TUNER


SUB. POWER PWB
副电源印刷线路板



MAIN POWER PWB
主电源印刷线路板

聚焦
FOCUS

屏幕
SCREEN

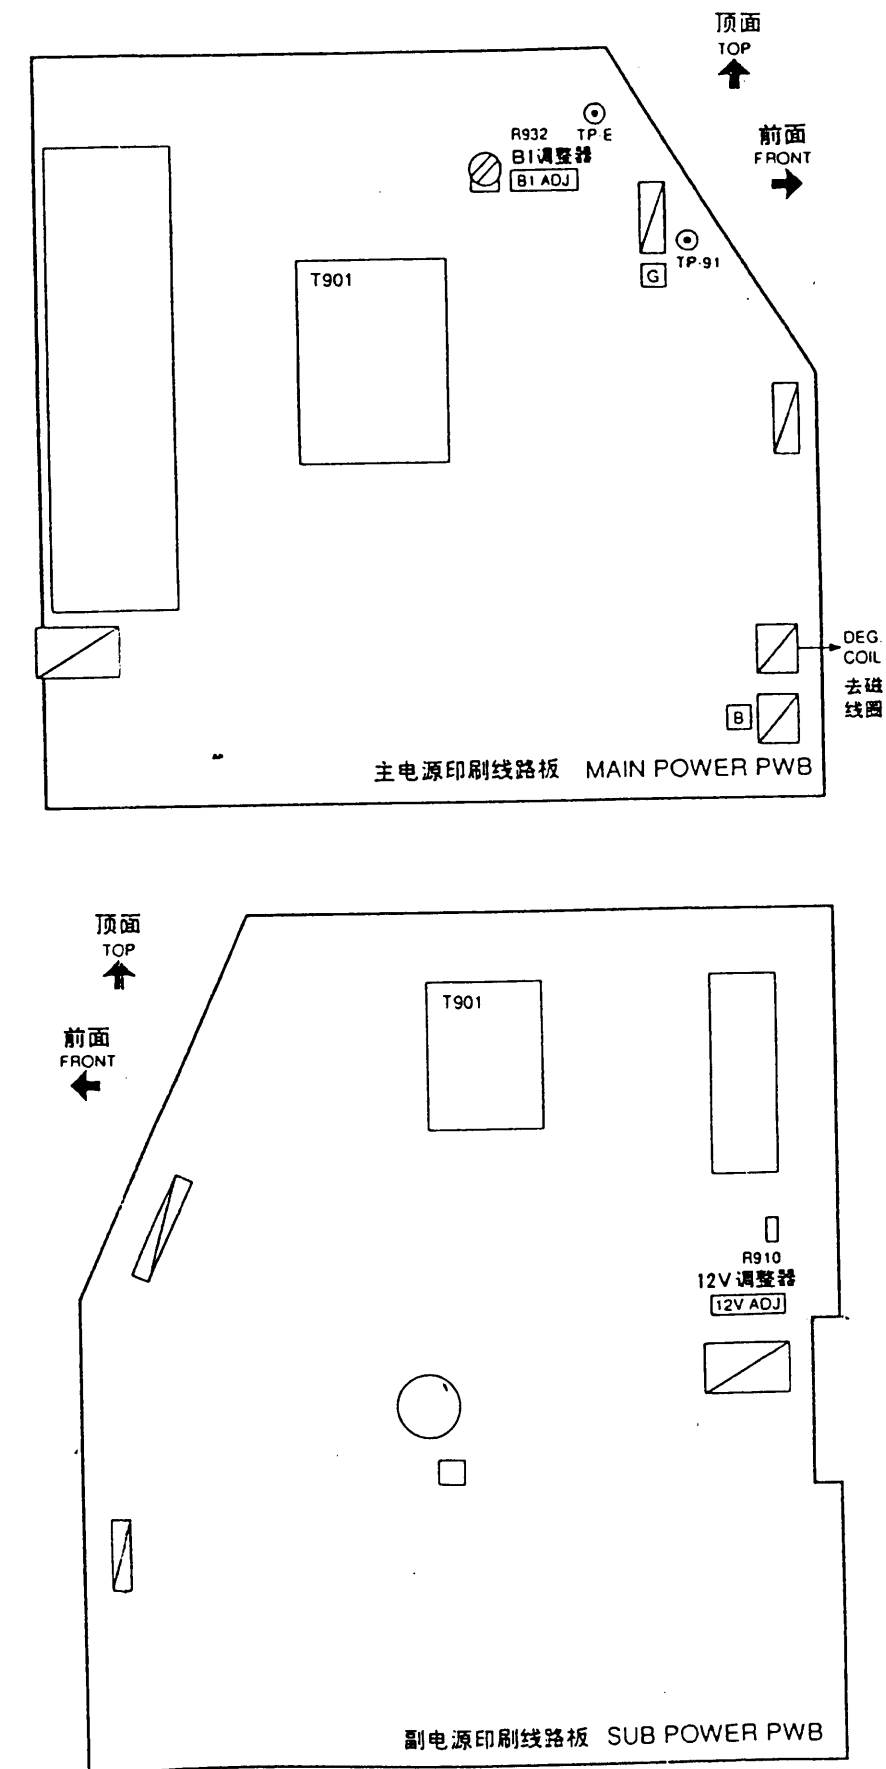


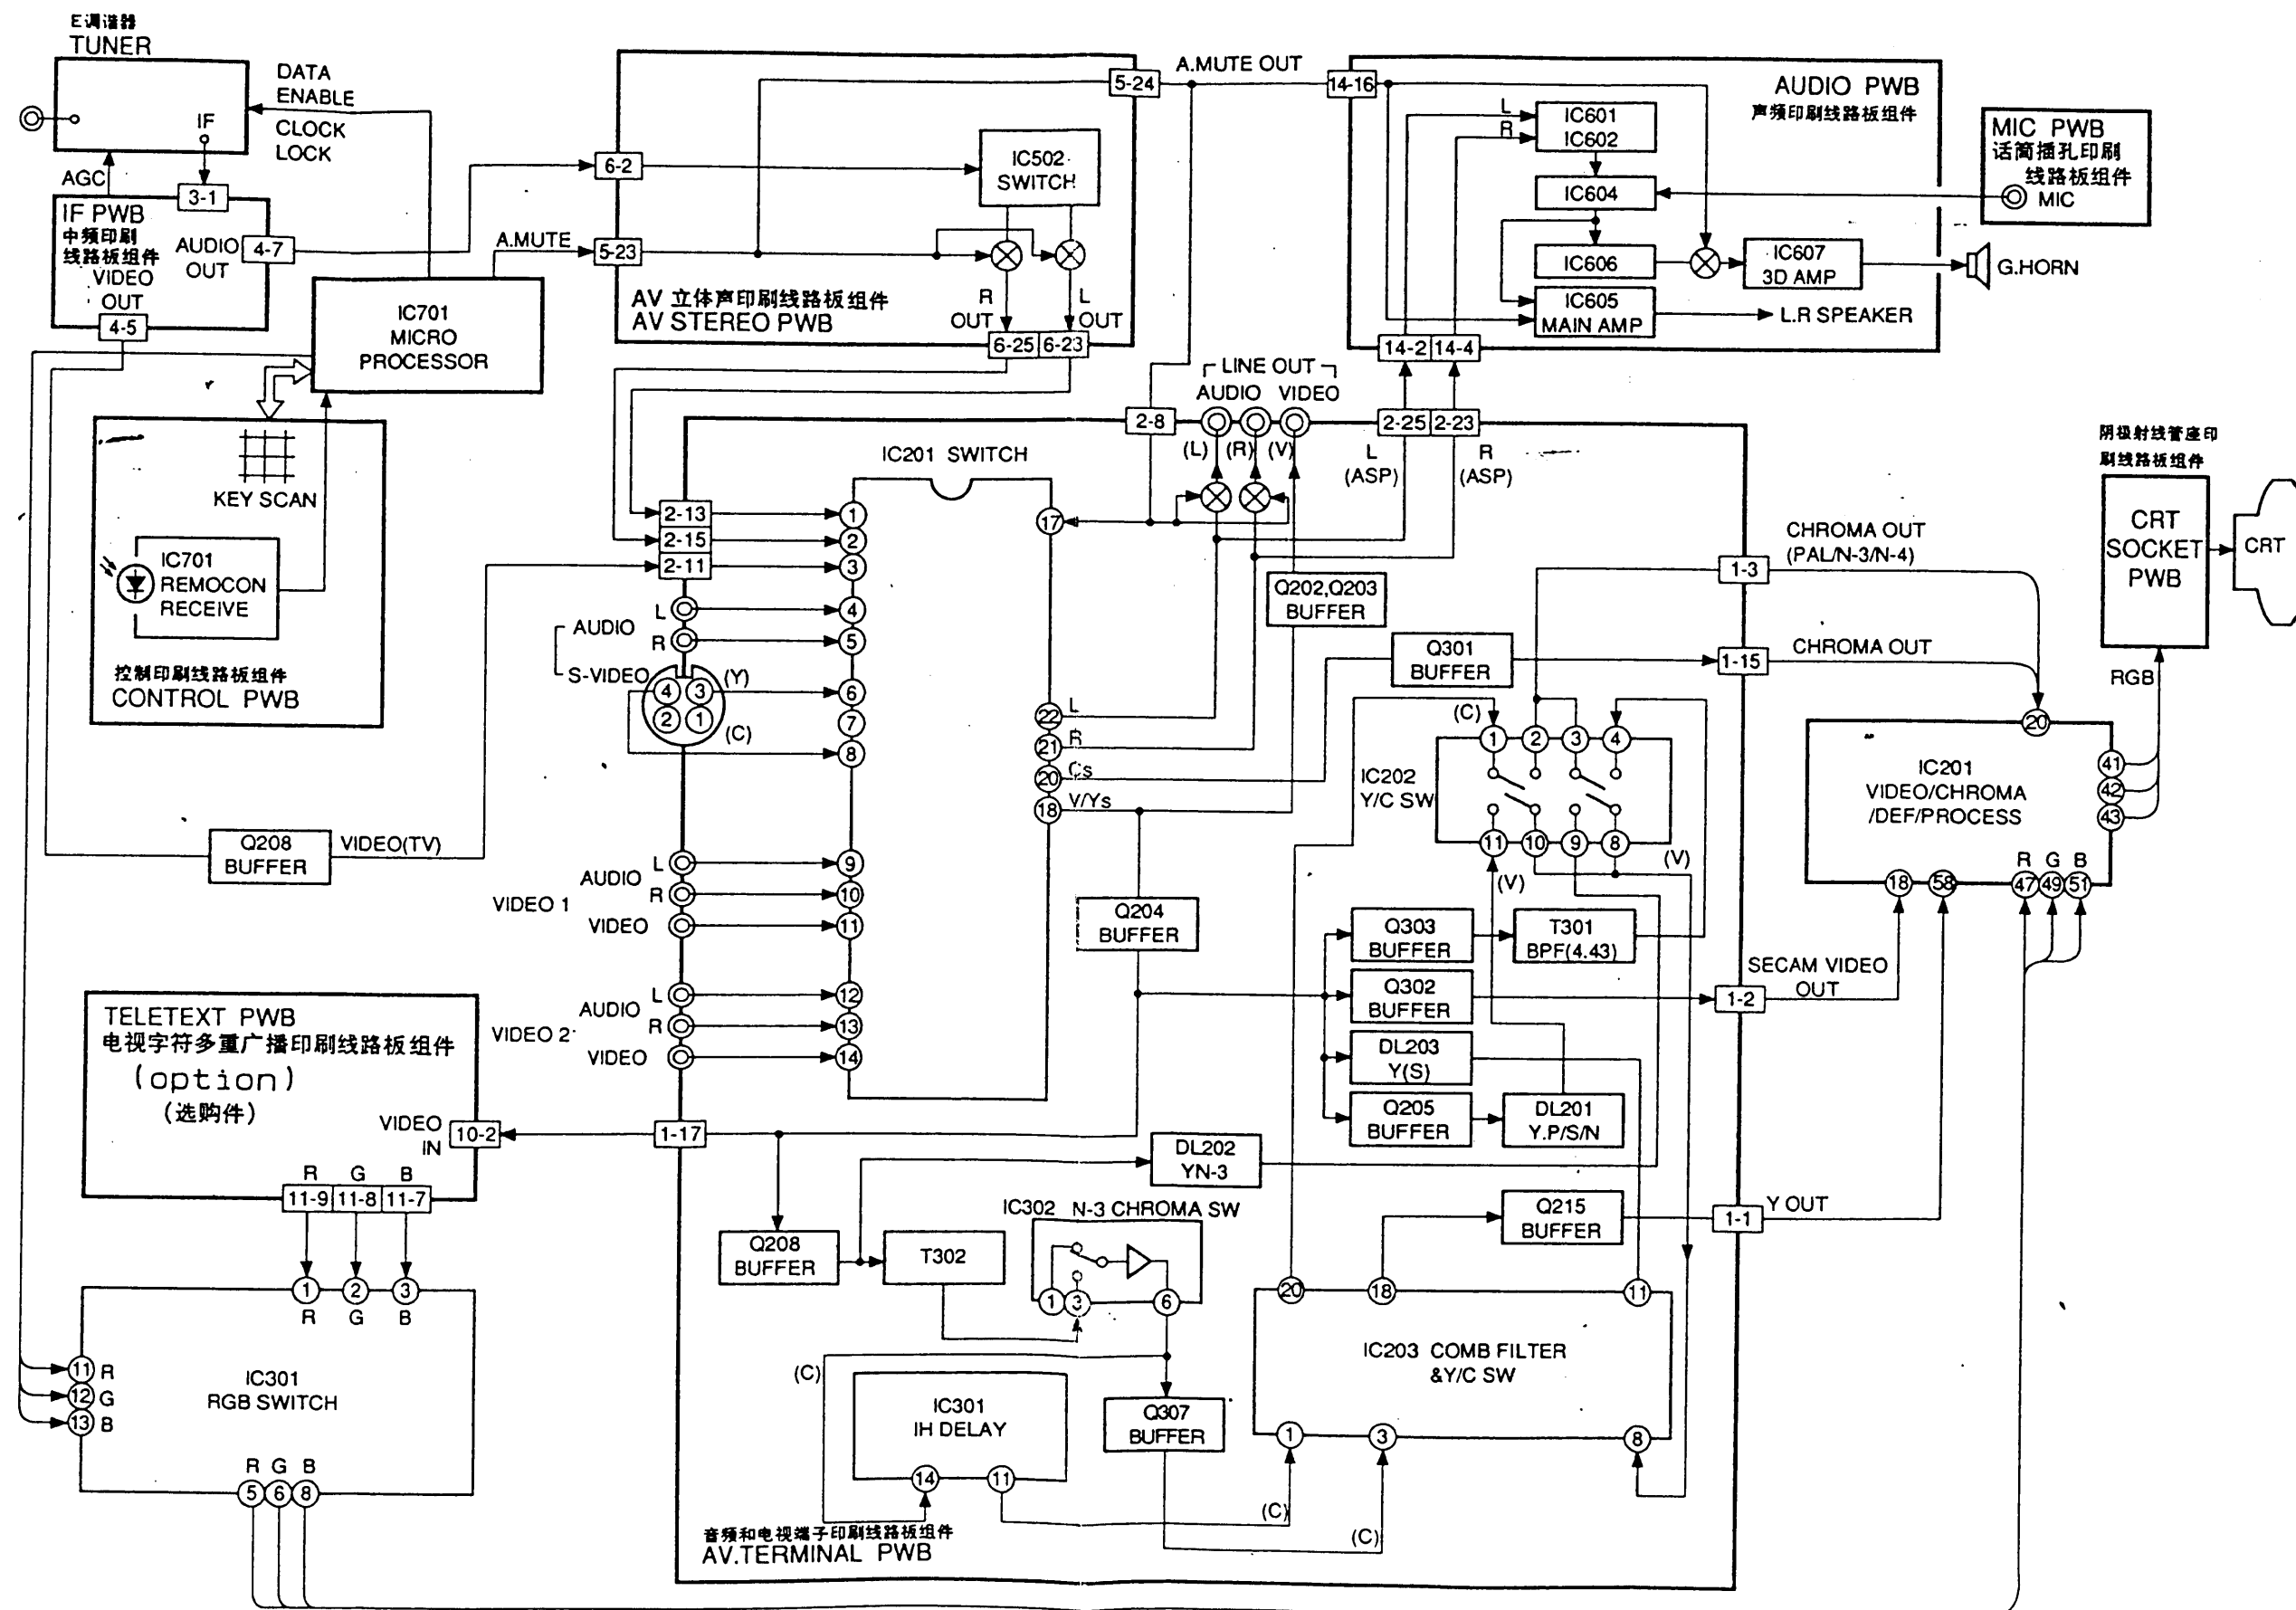

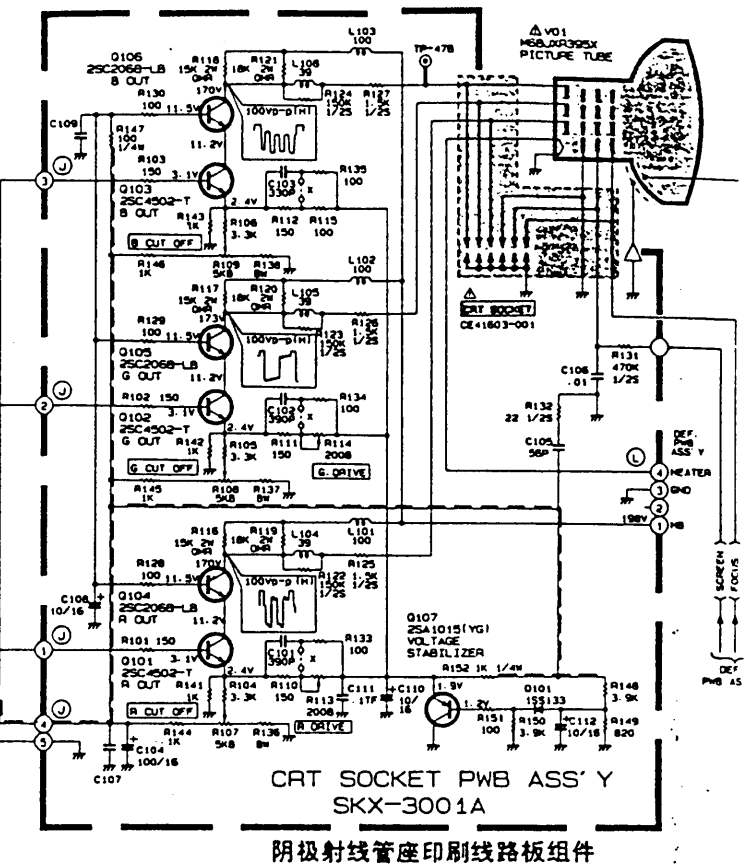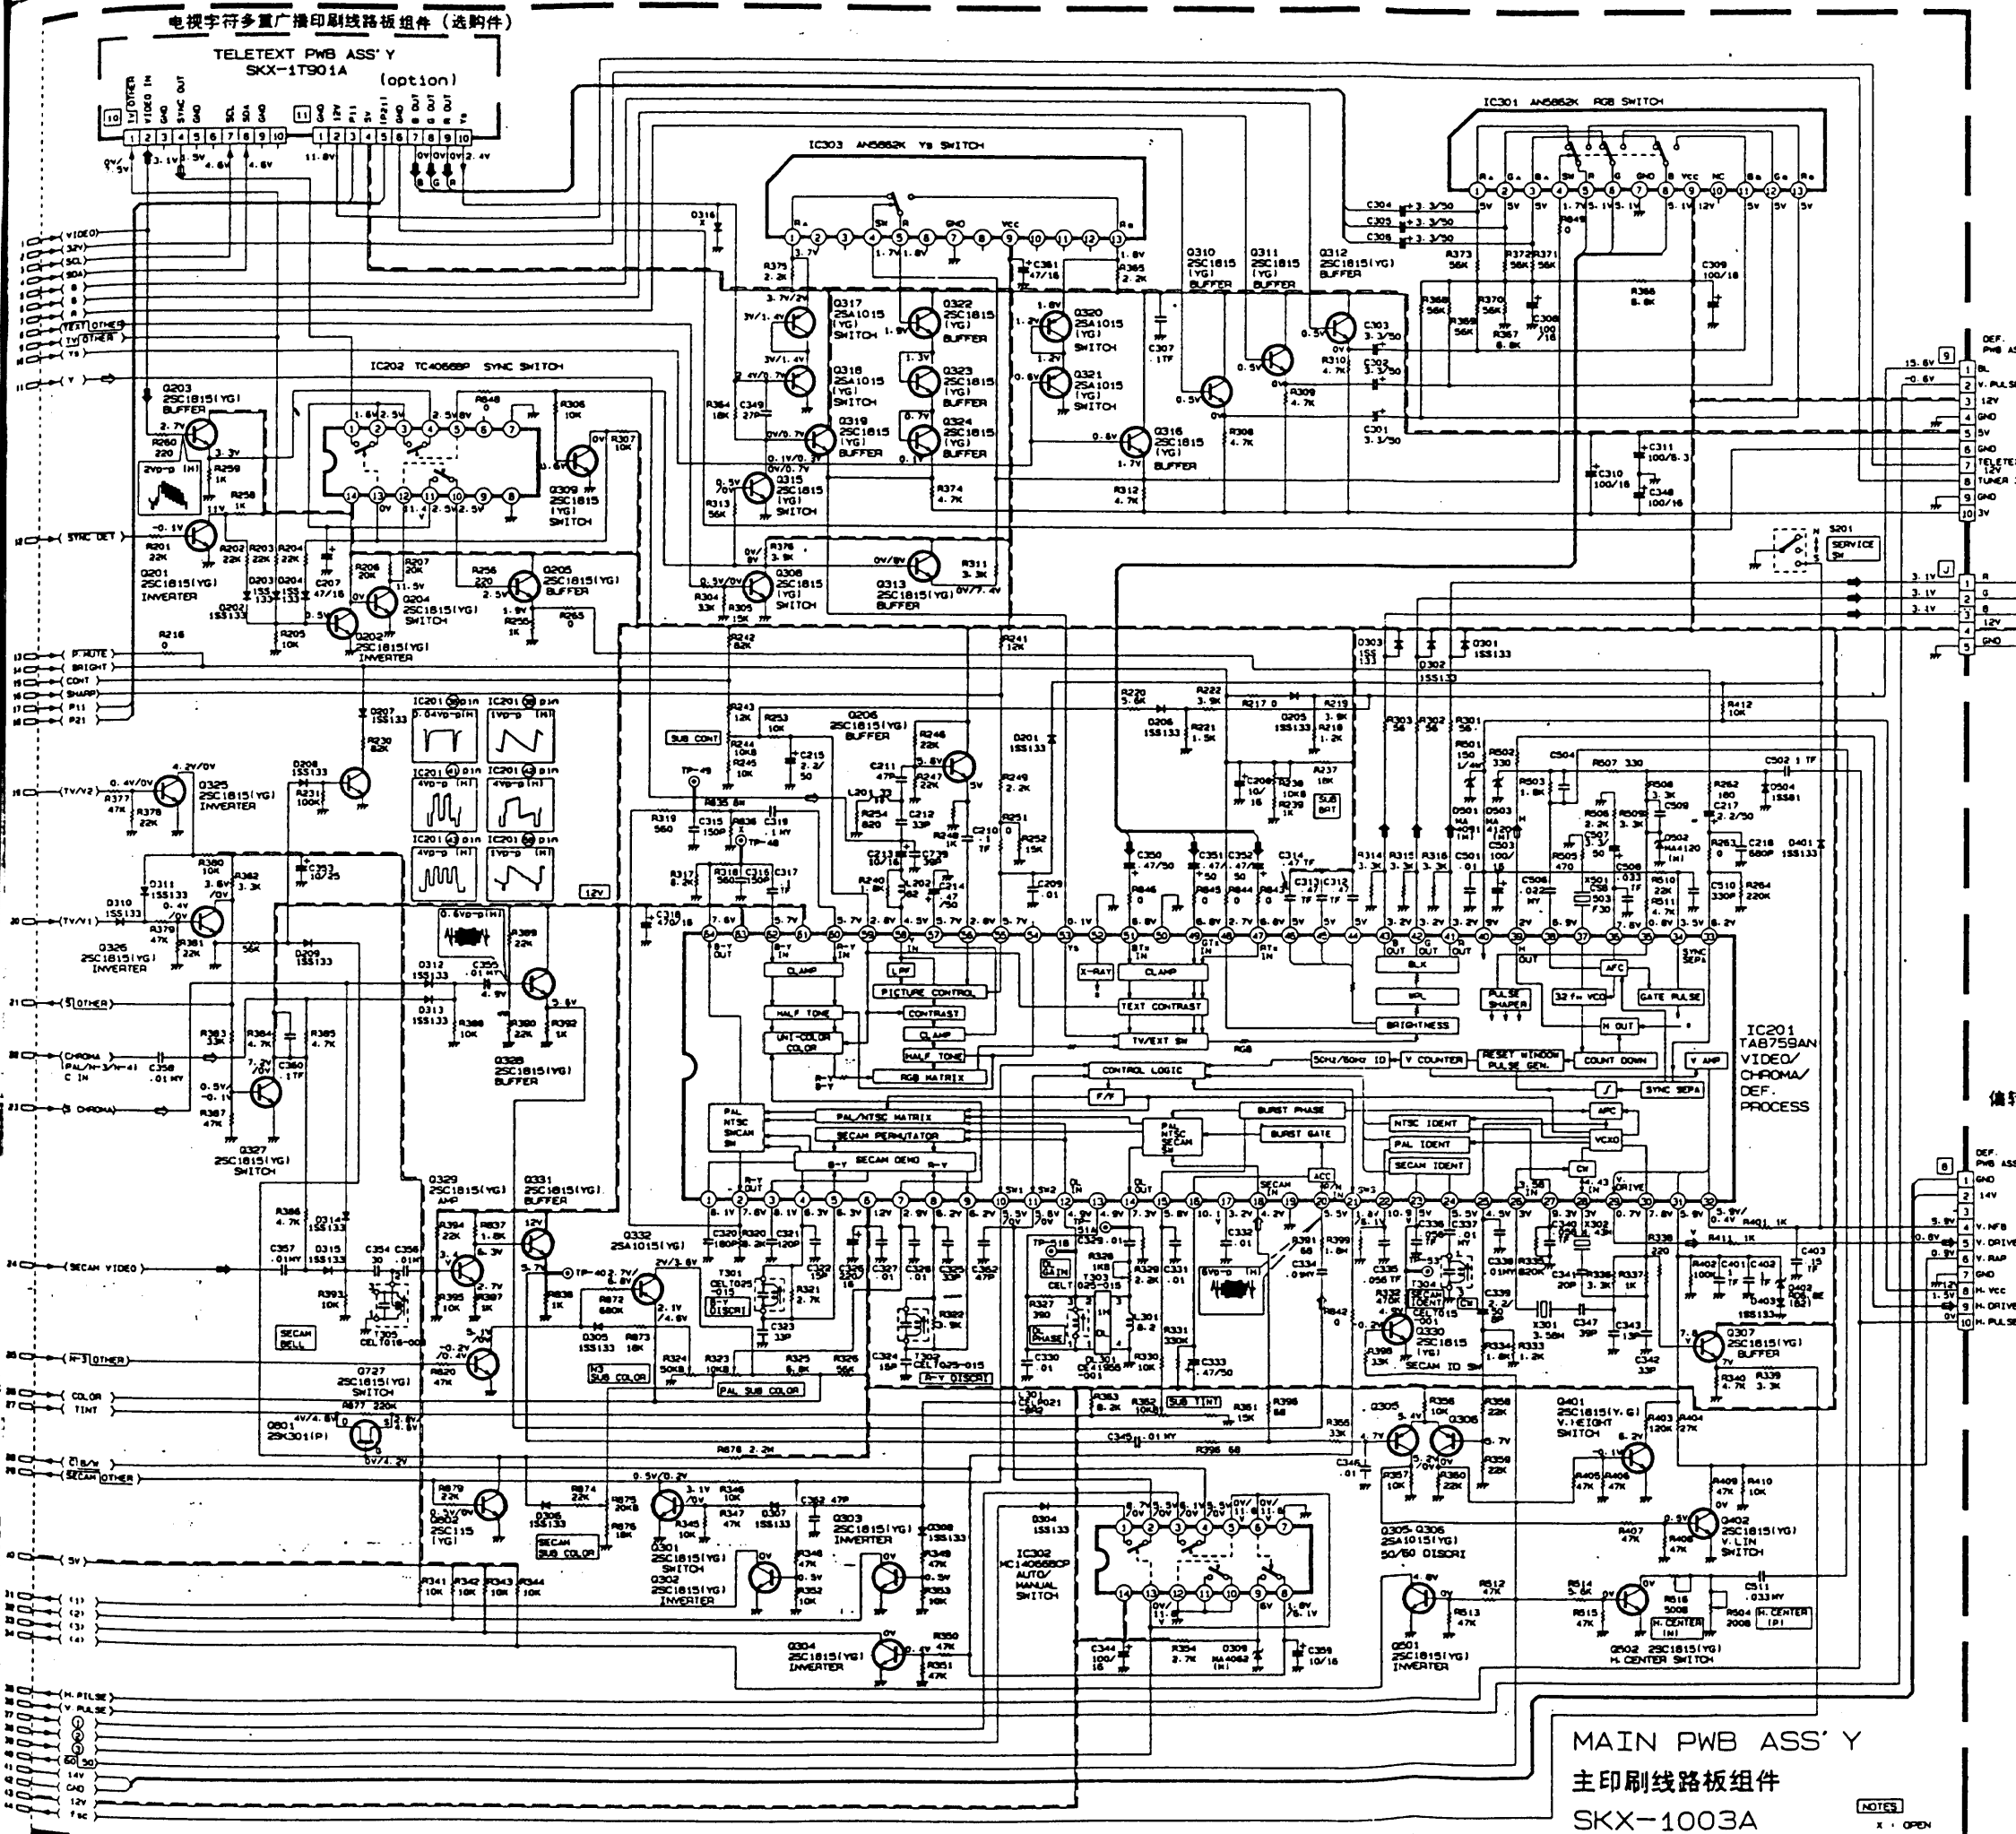


偏转印刷线路板组件

噪声	NOISE
副色调	SUB TINT
副对比度	SUB CONTRAST
副亮度	SUB BRIGHT
行中心	H. CENTER
维修开关	SERVICE SW
CW 重压器	CW
DL 增益	DL GAIN
DL P 变压制	DL PHASE
彩色开关	COLOUR SW
N3 副饱和度	N3 SUB COLOUR
副饱和度	SUB COLOUR
B-Y 增益	B-Y GAIN
R-Y 增益	R-Y GAIN
鉴频器	DISCRI
蓝截止	B CUT OFF
绿截止	G CUT OFF
红截止	R CUT OFF
绿驱动	G DRIVE
红驱动	R DRIVE

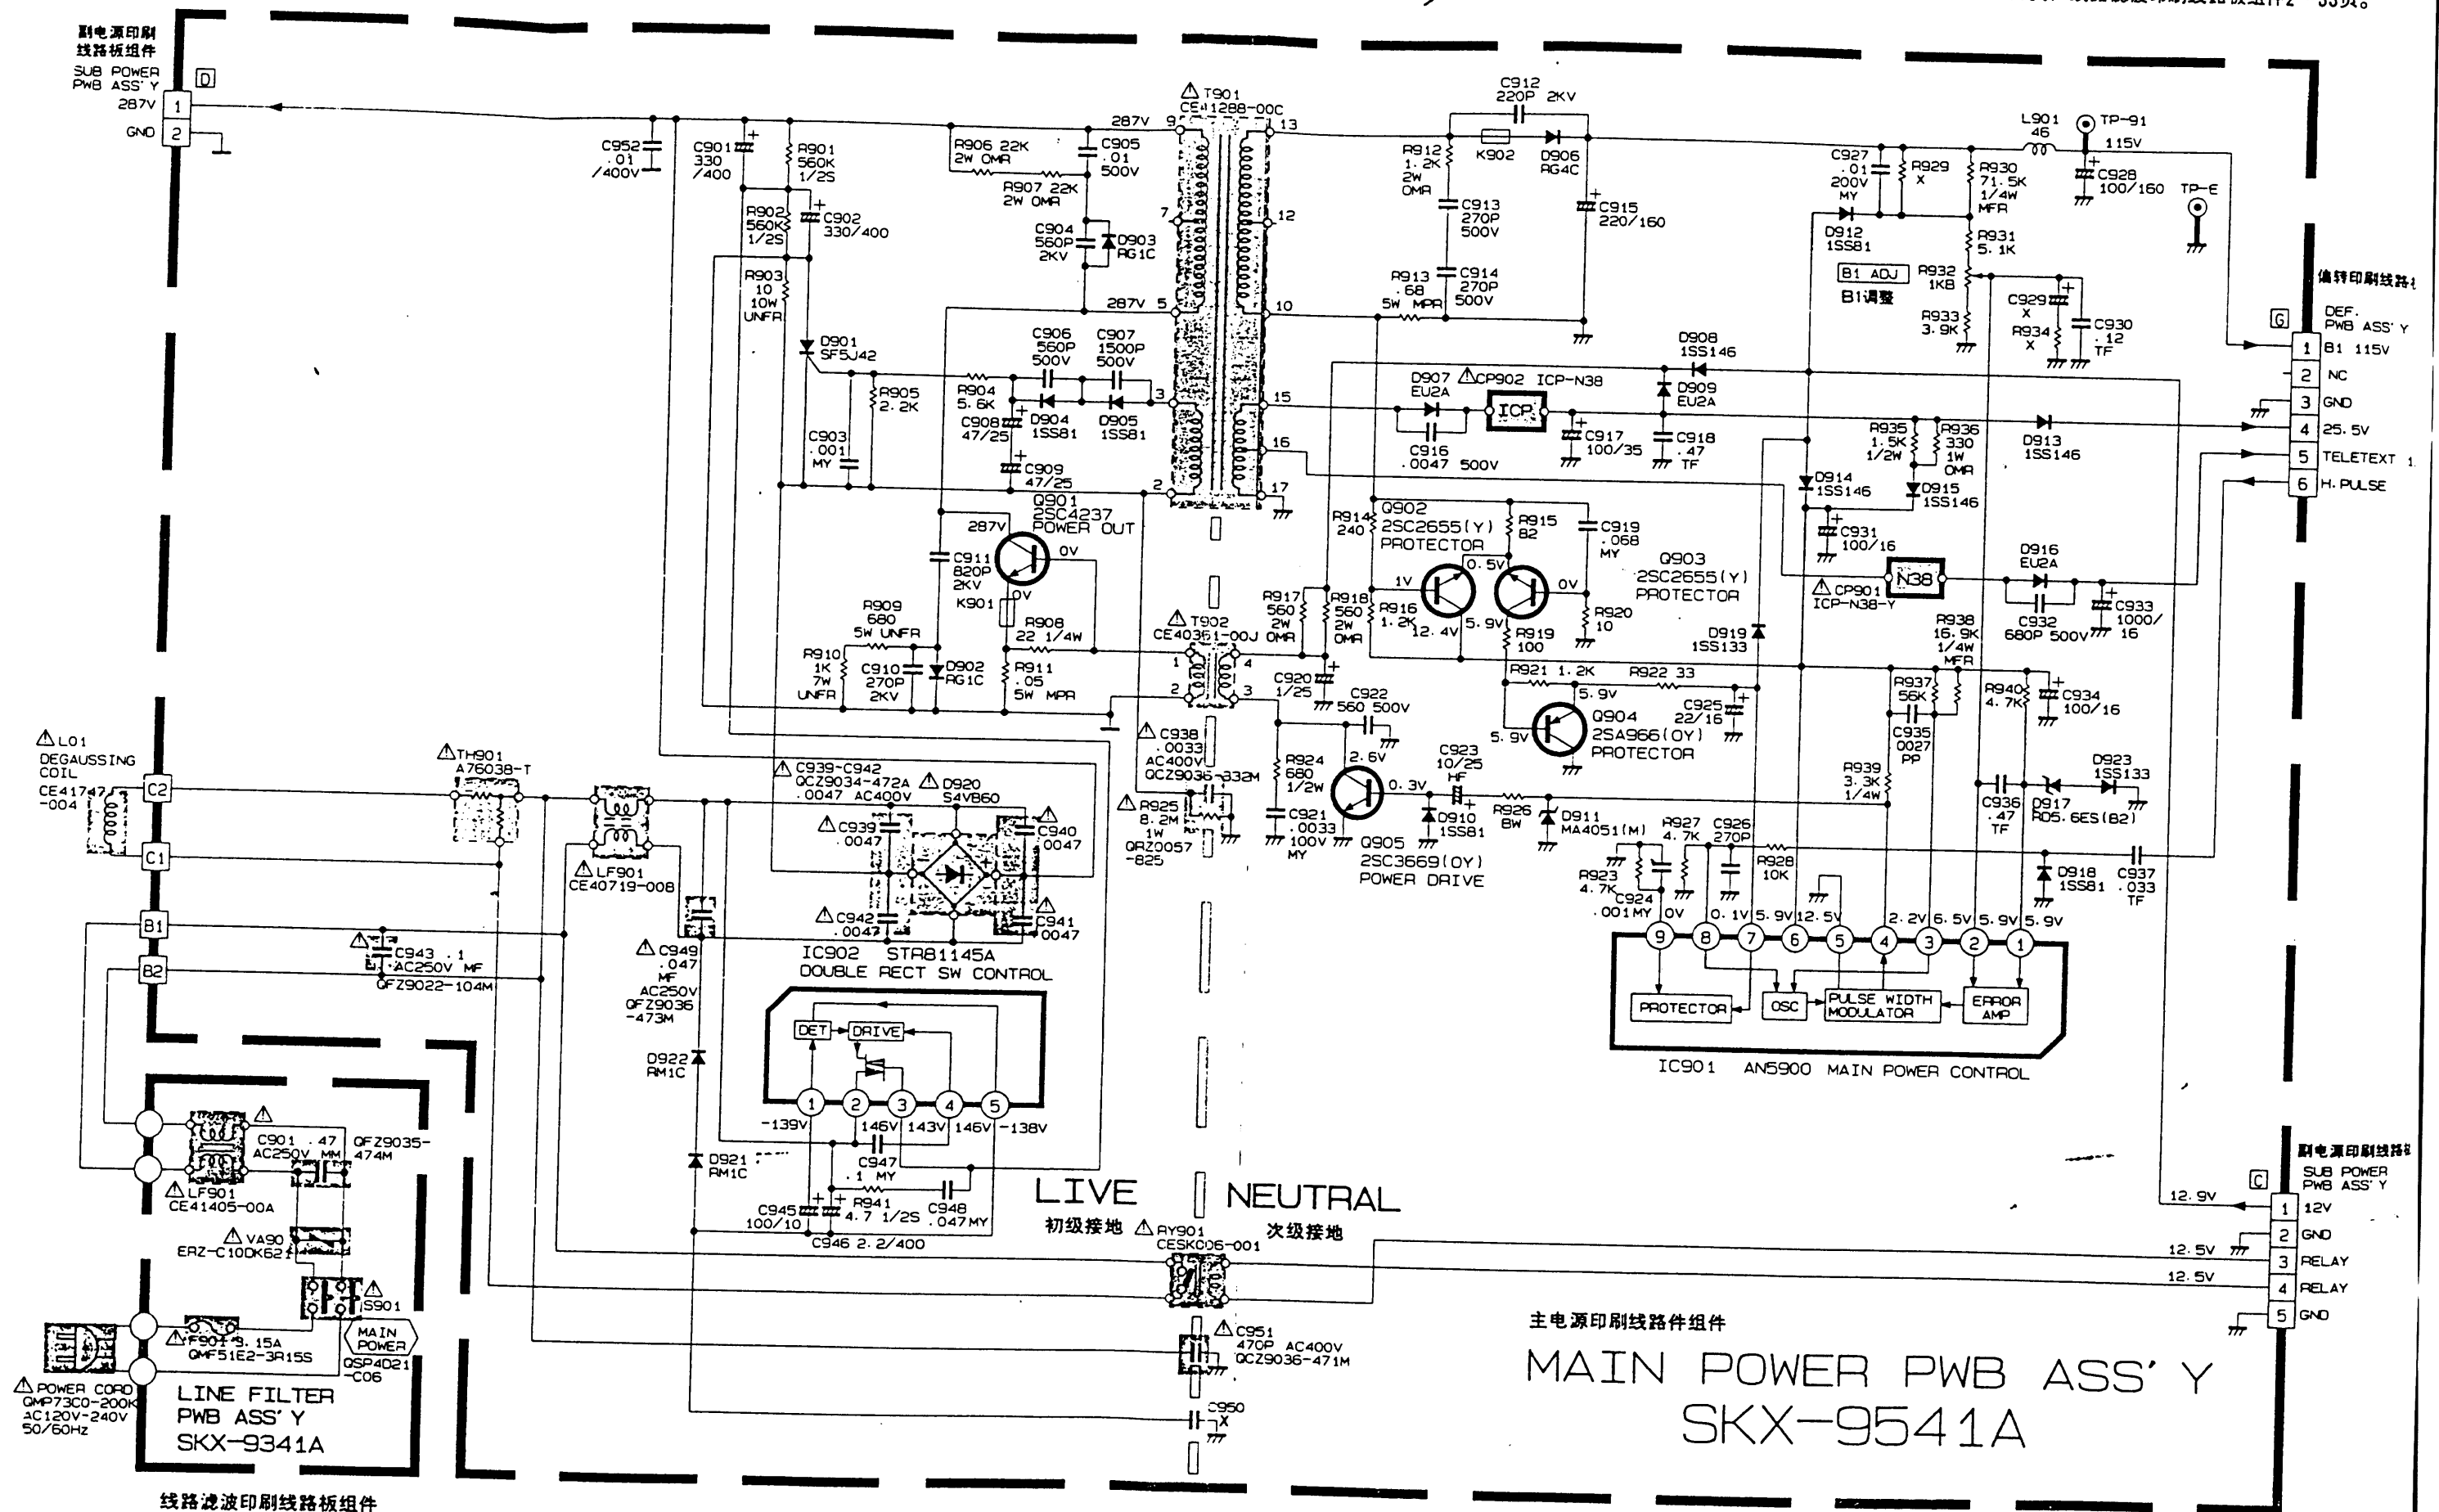

副电源印刷电路板电路图

参考下列印刷电路板图形：副电源印刷电路板第2—36页。

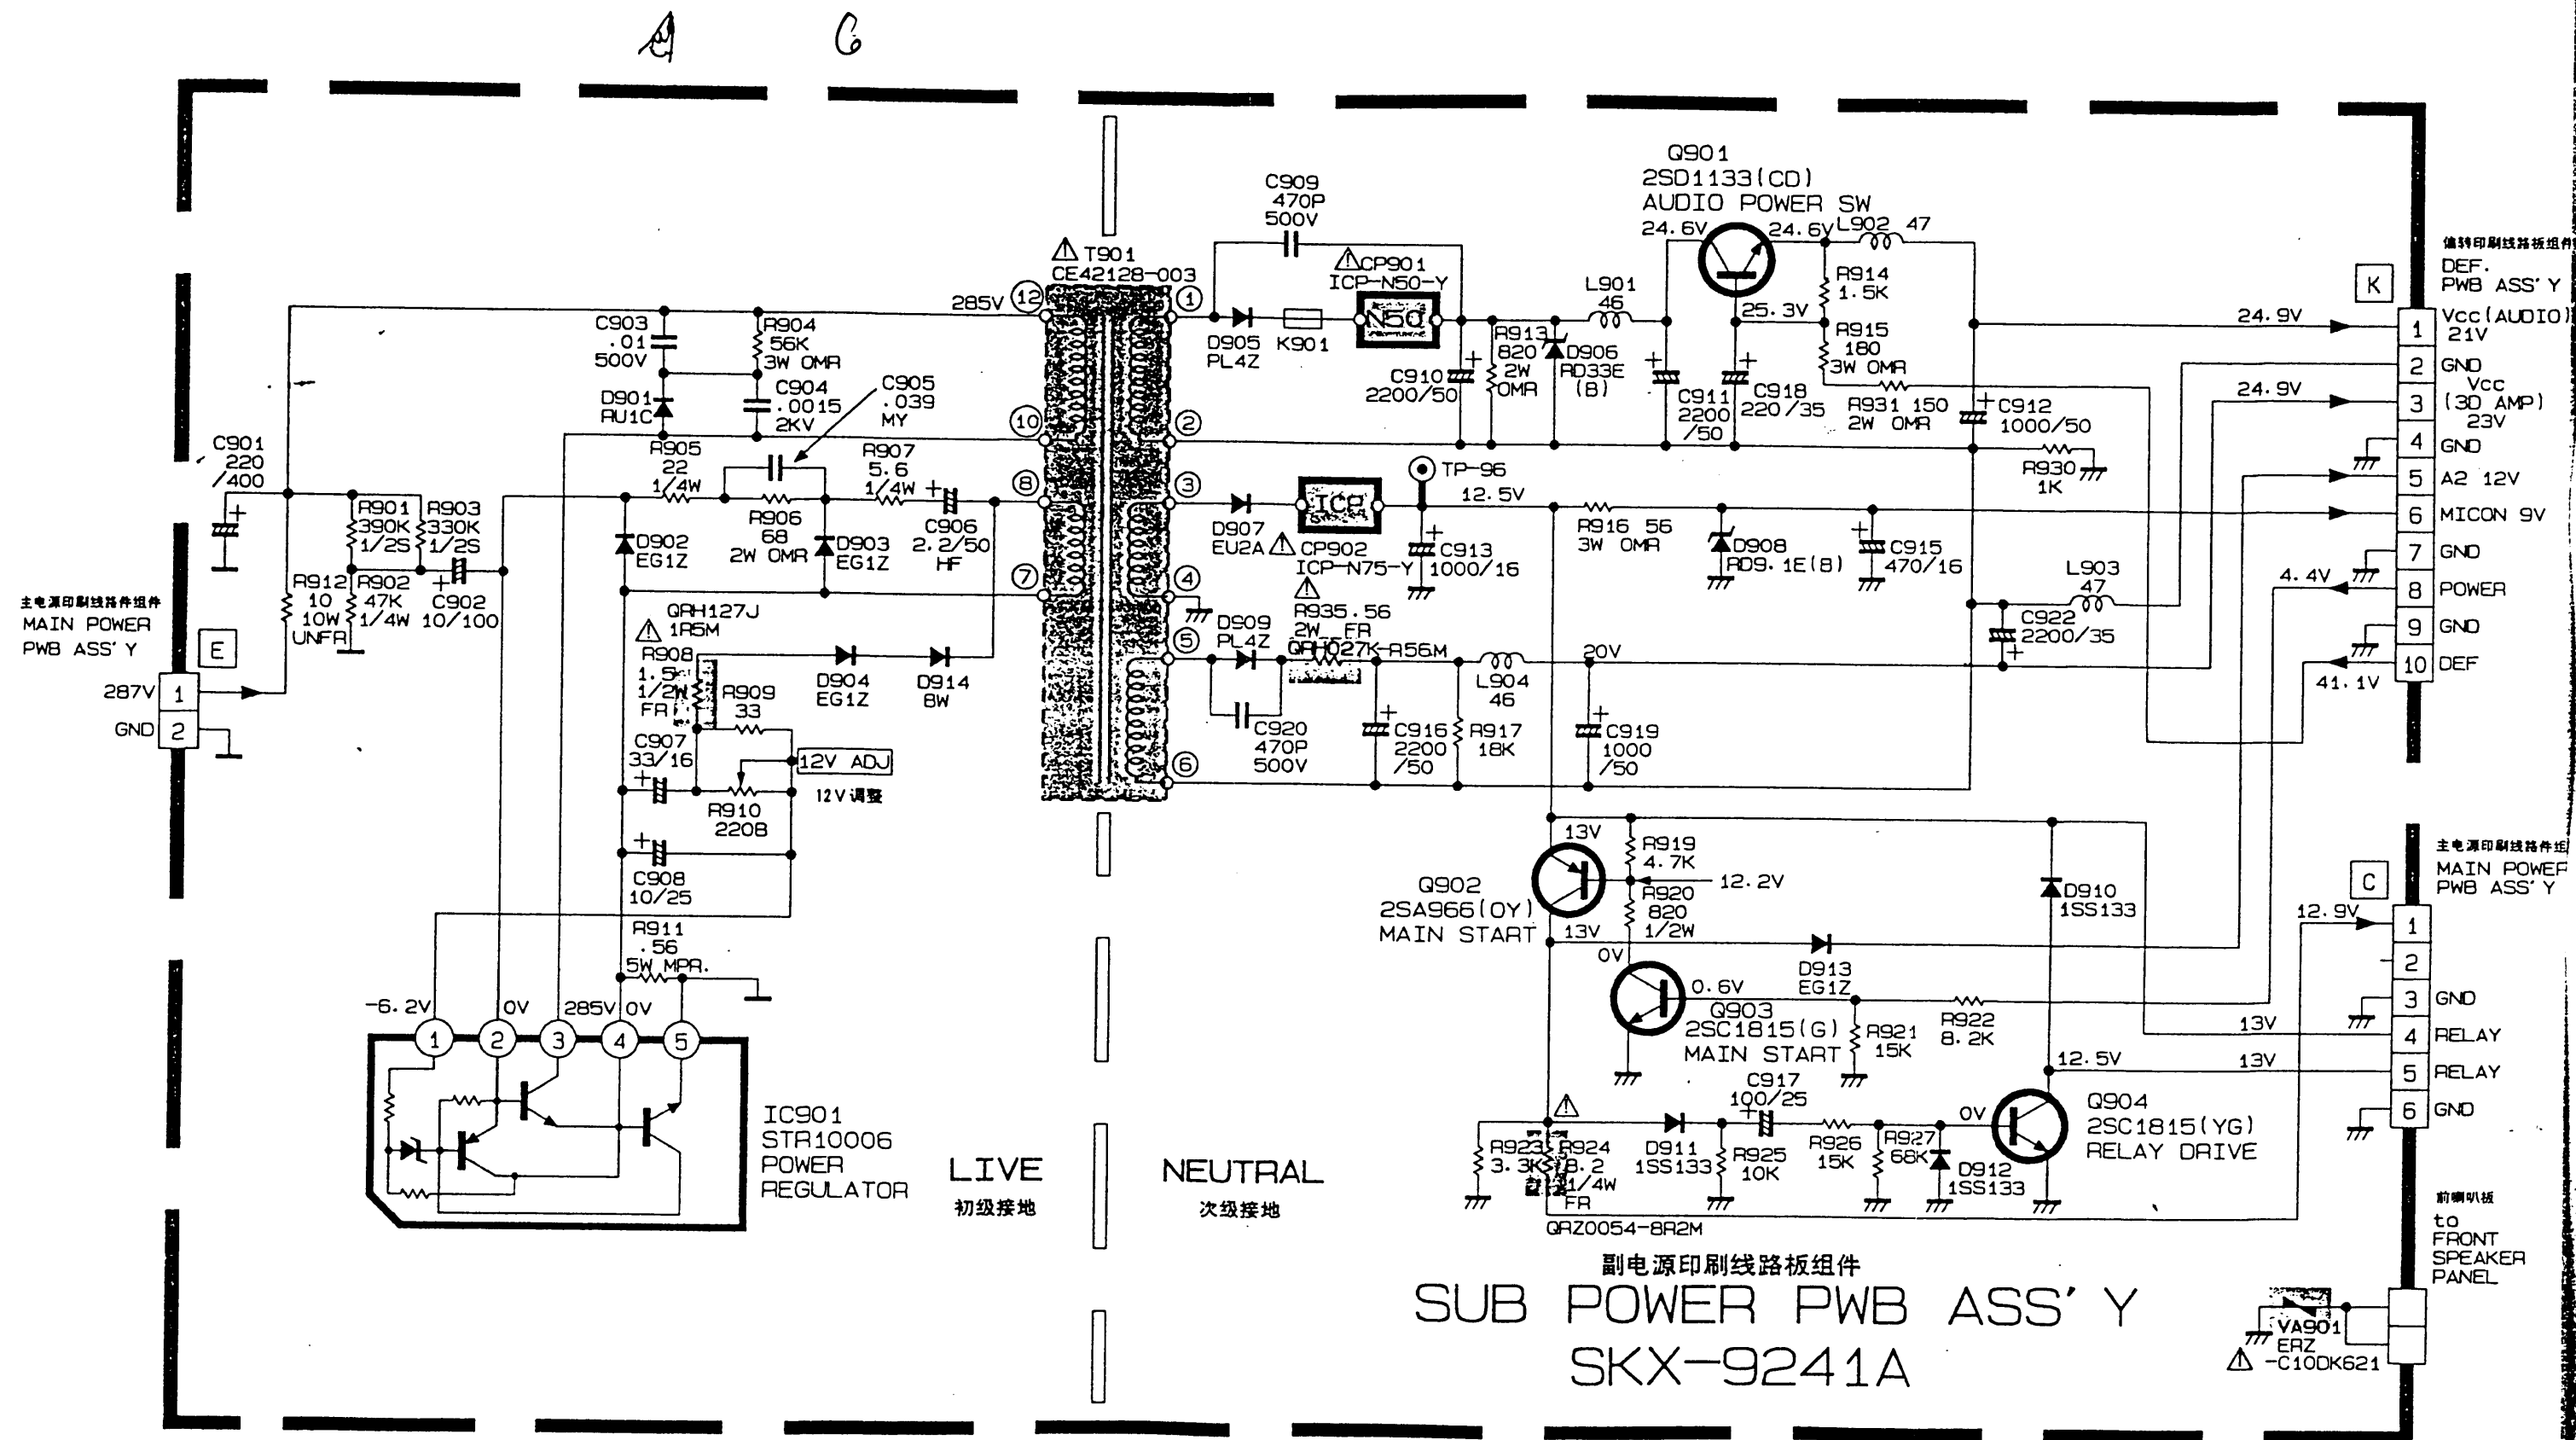


NOTES

BW : BUS WIRE


转印刷电路板电路图

参考下列印刷电路板图形：偏转印刷电路板 第2-37页。

印刷电路板组件

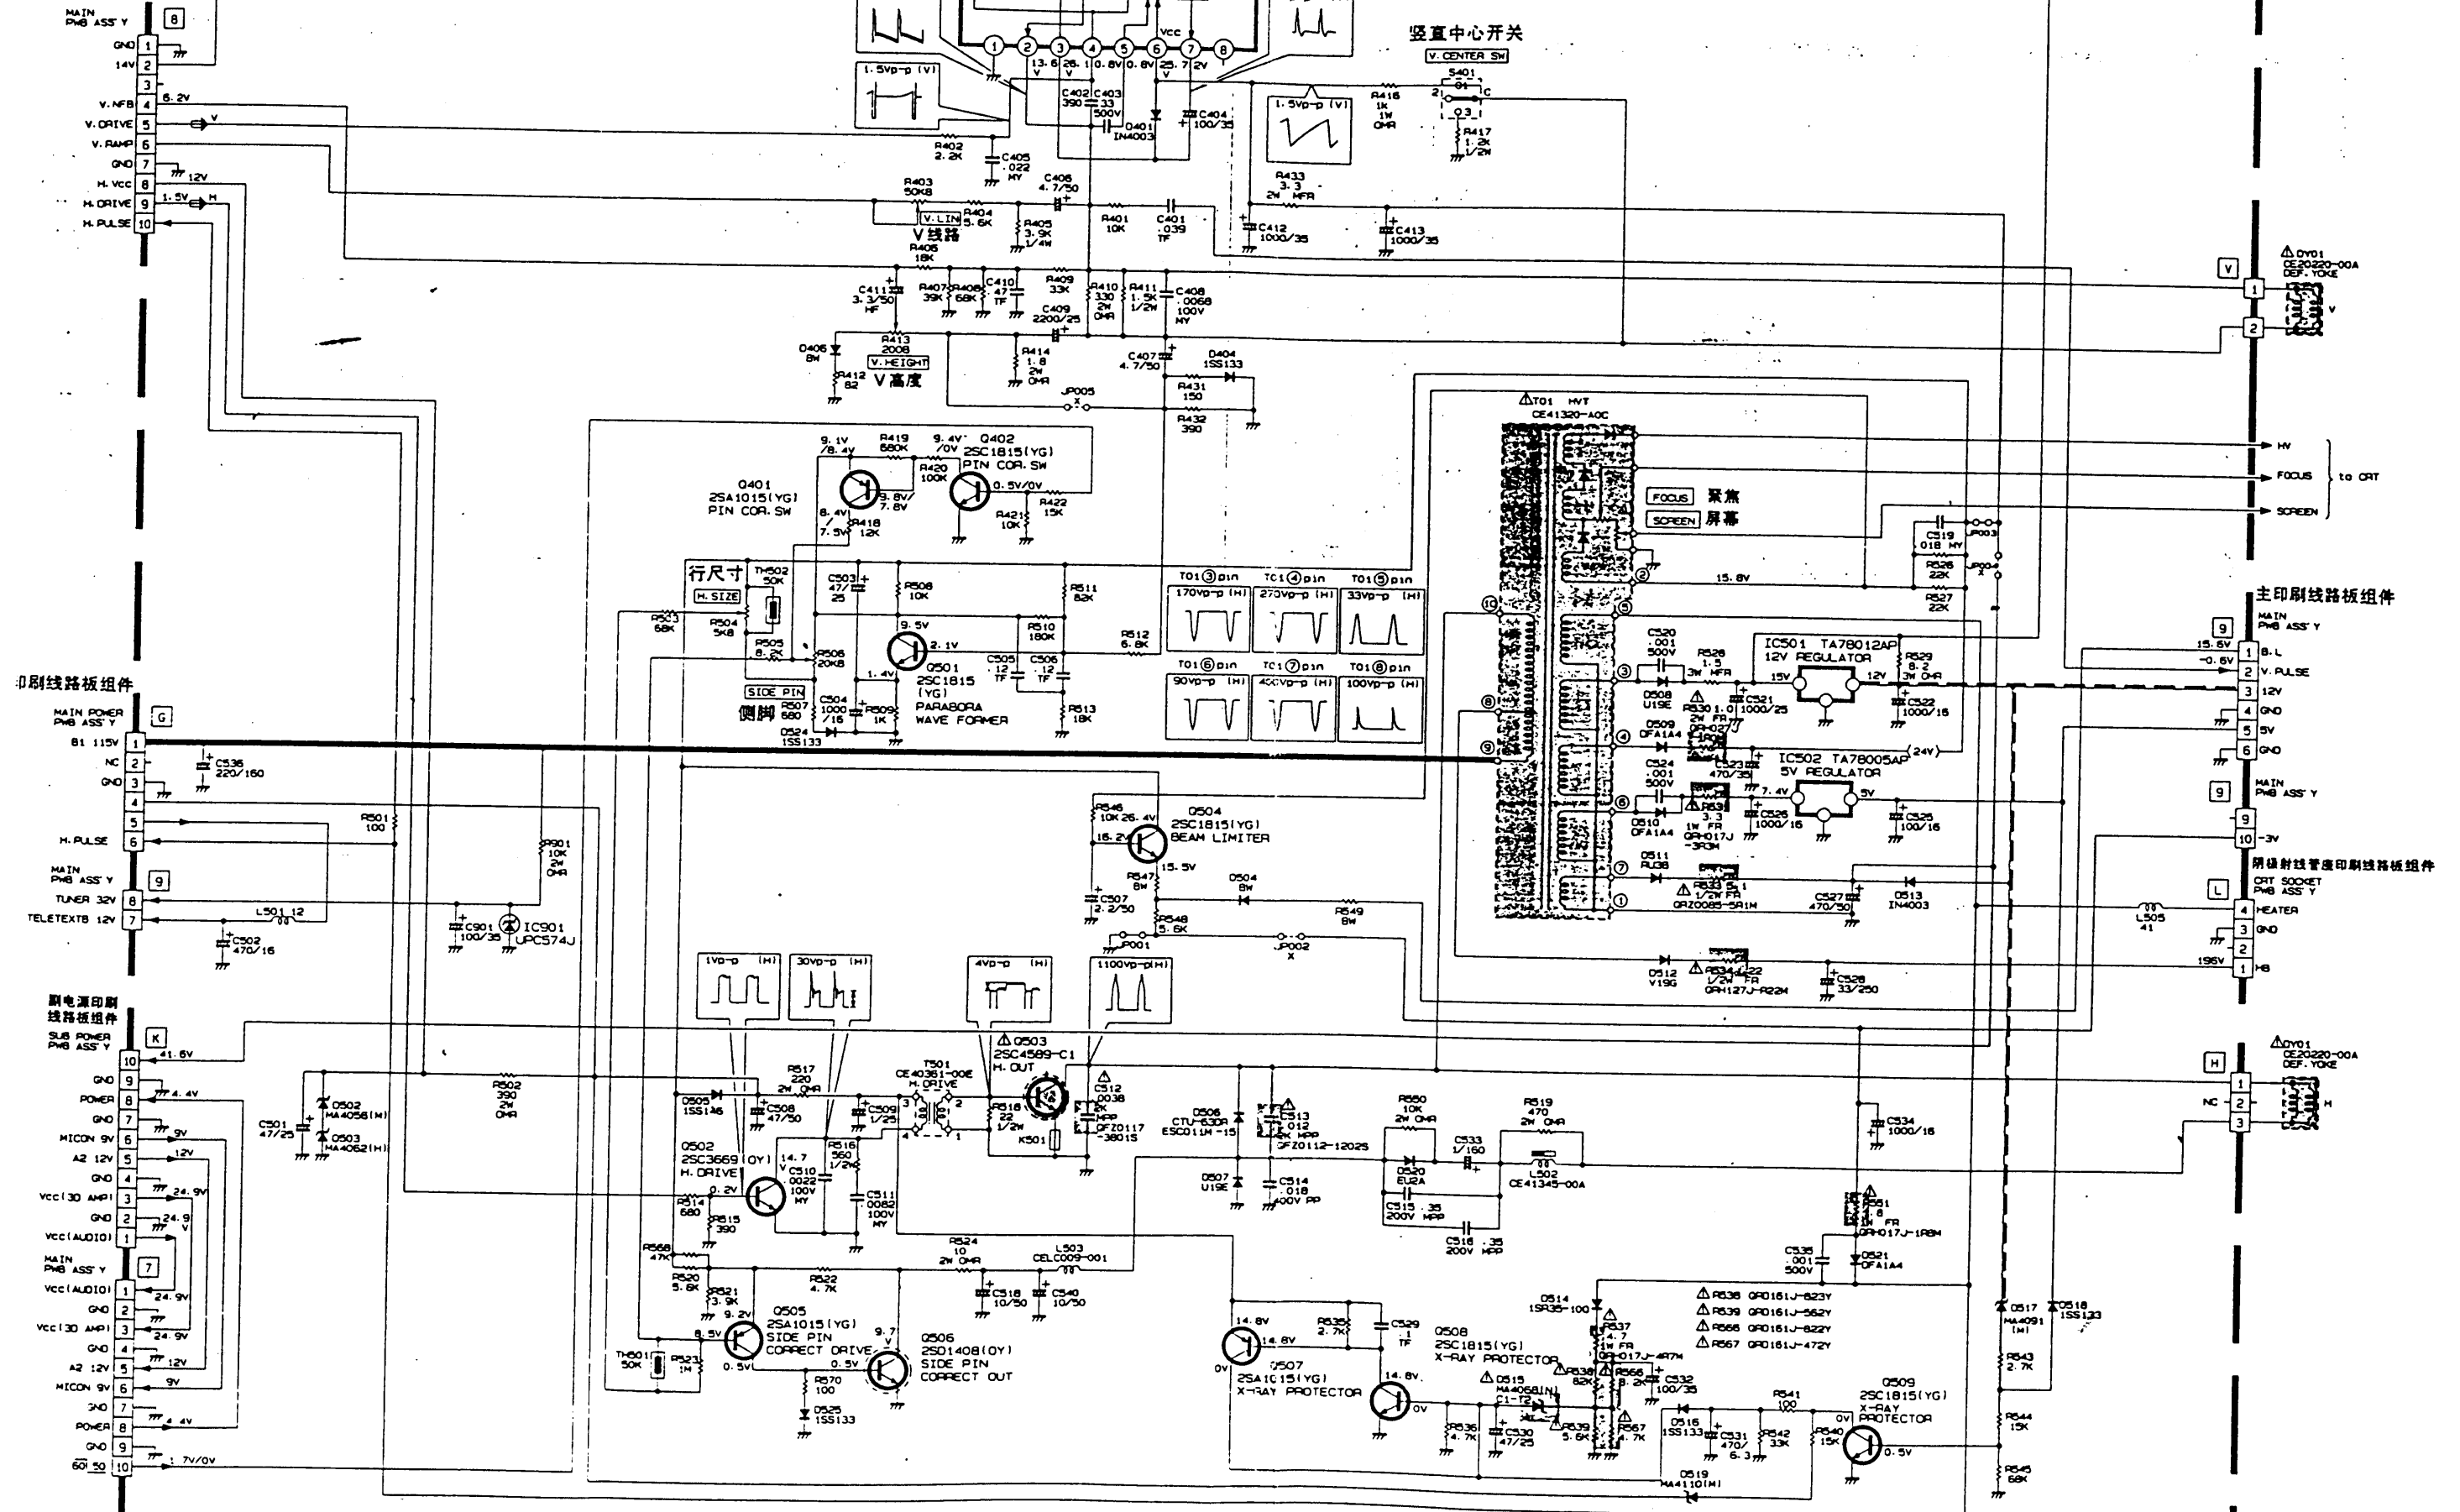


音频印刷线路板, 话筒插孔印刷线路板电路图

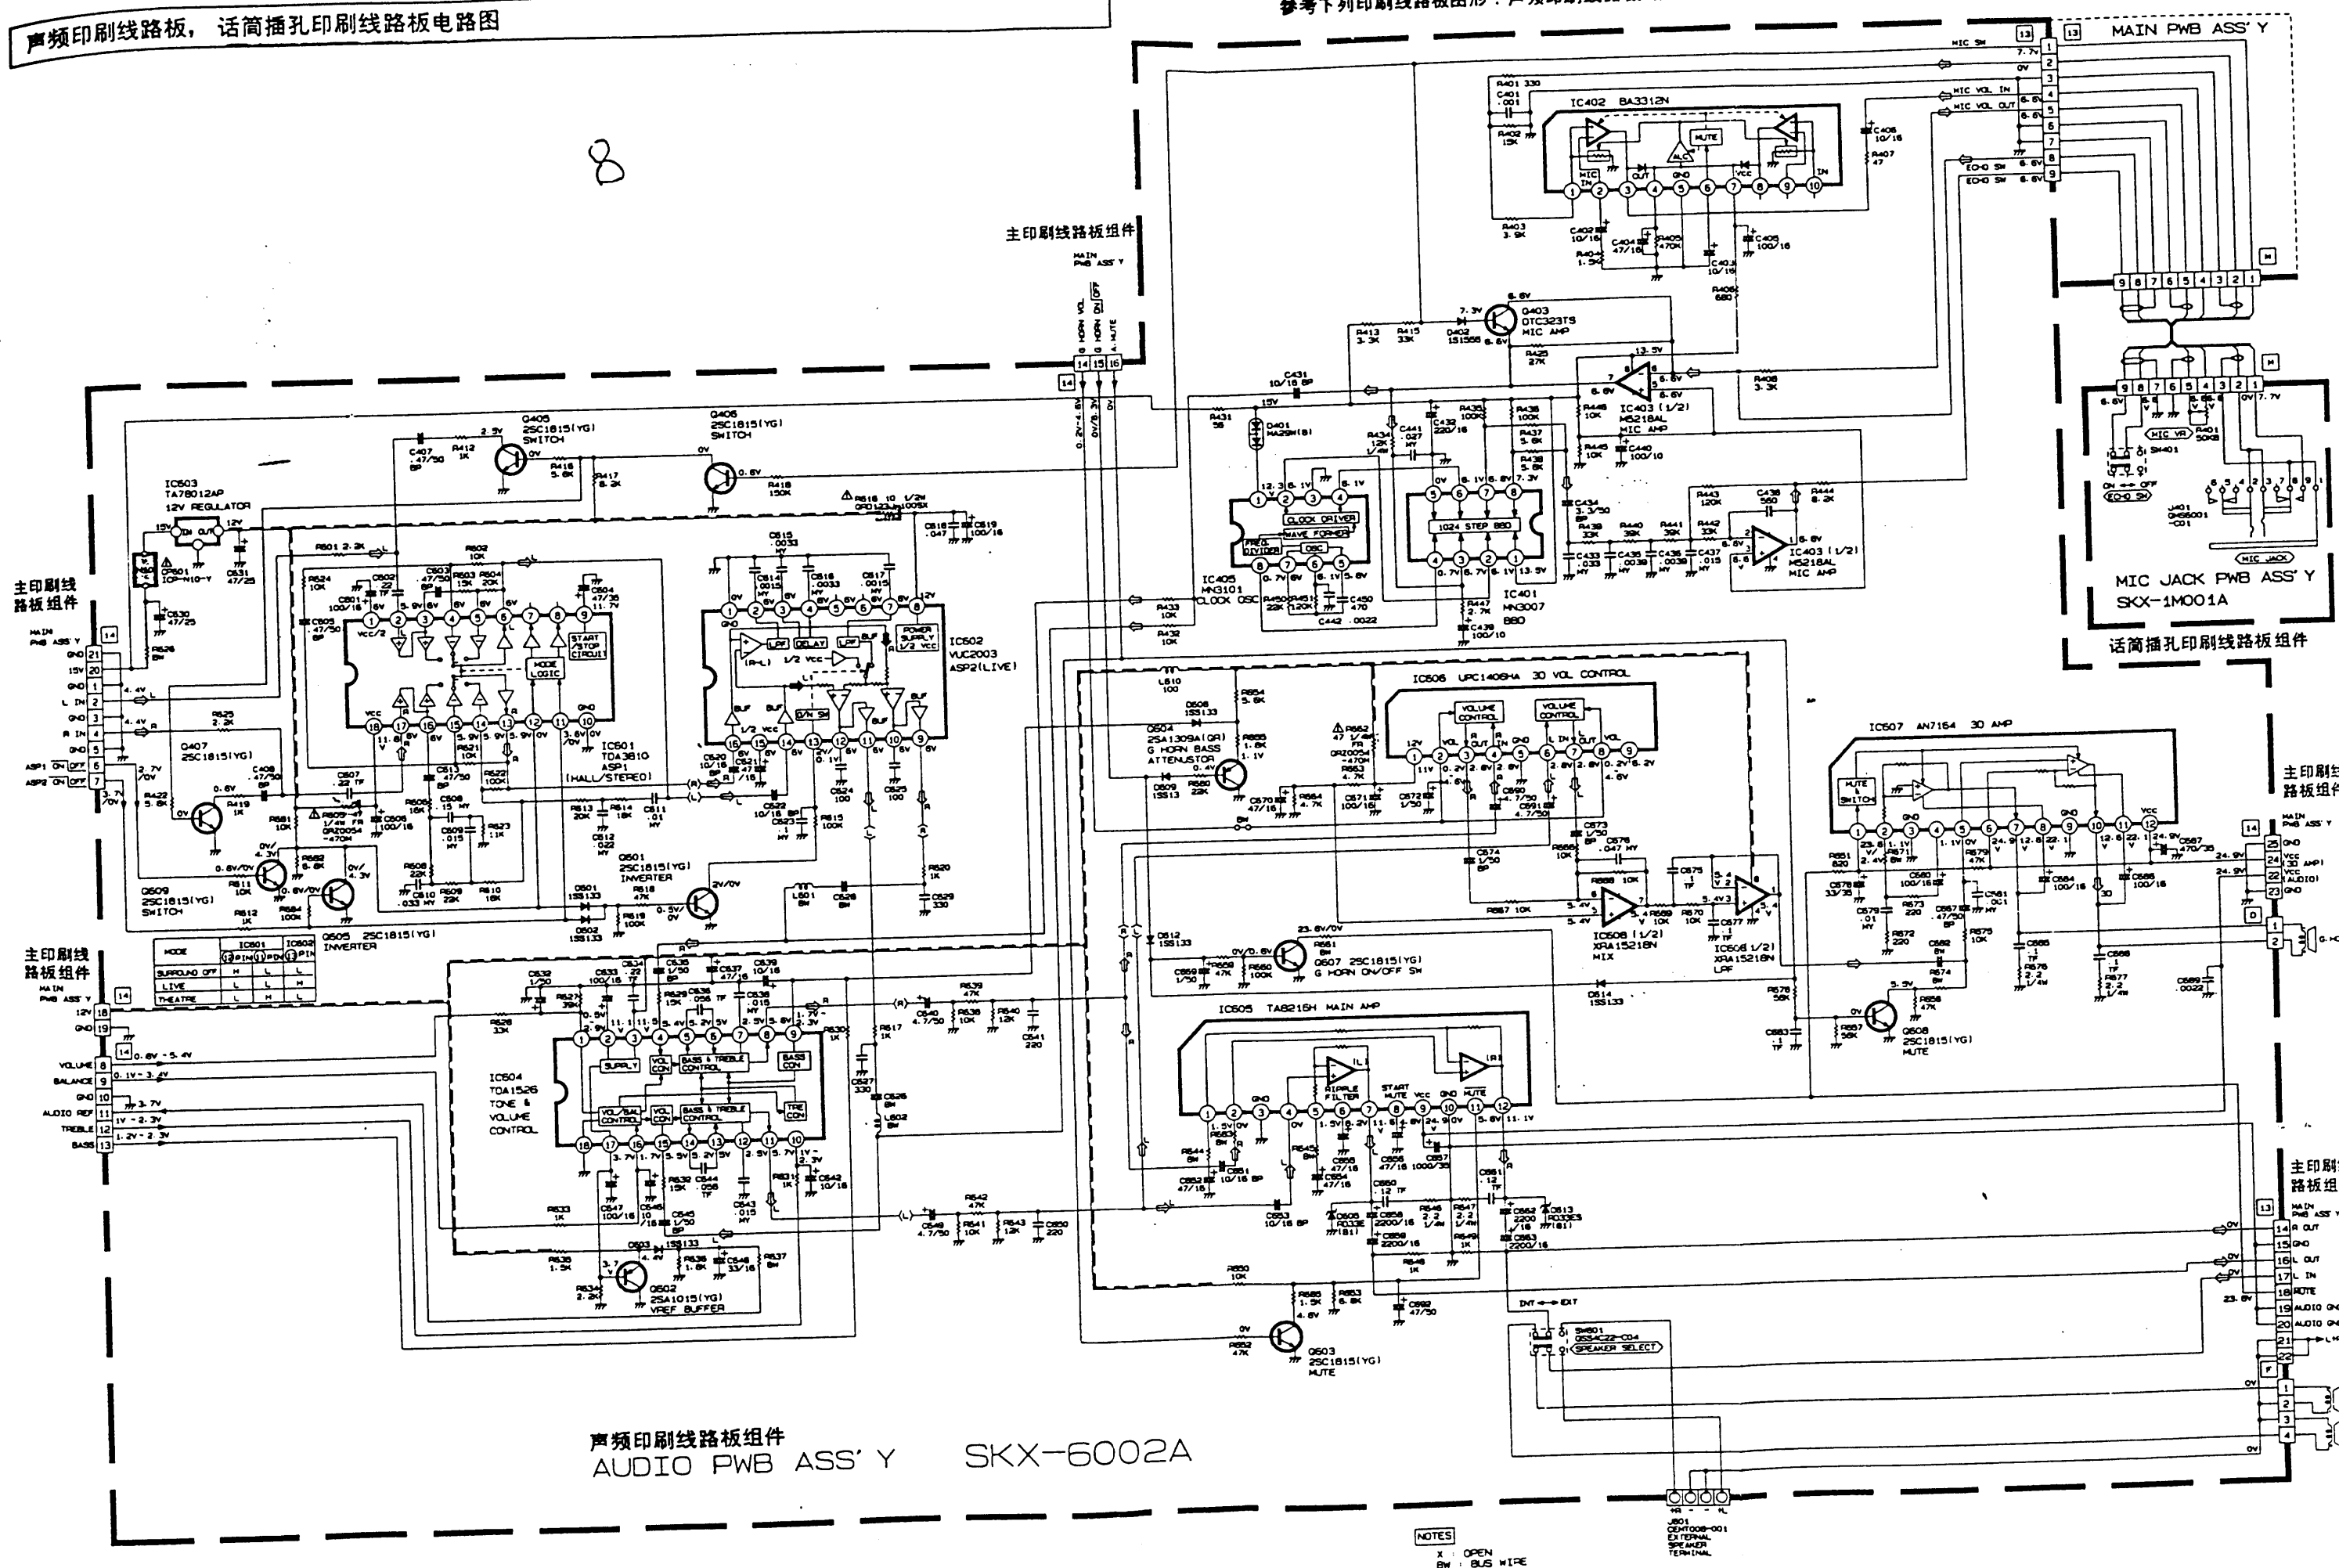

参考下列印刷线路板图形：AV 立体声印刷线路板第 2-29 页。

DEF
PWB
ASS'Y

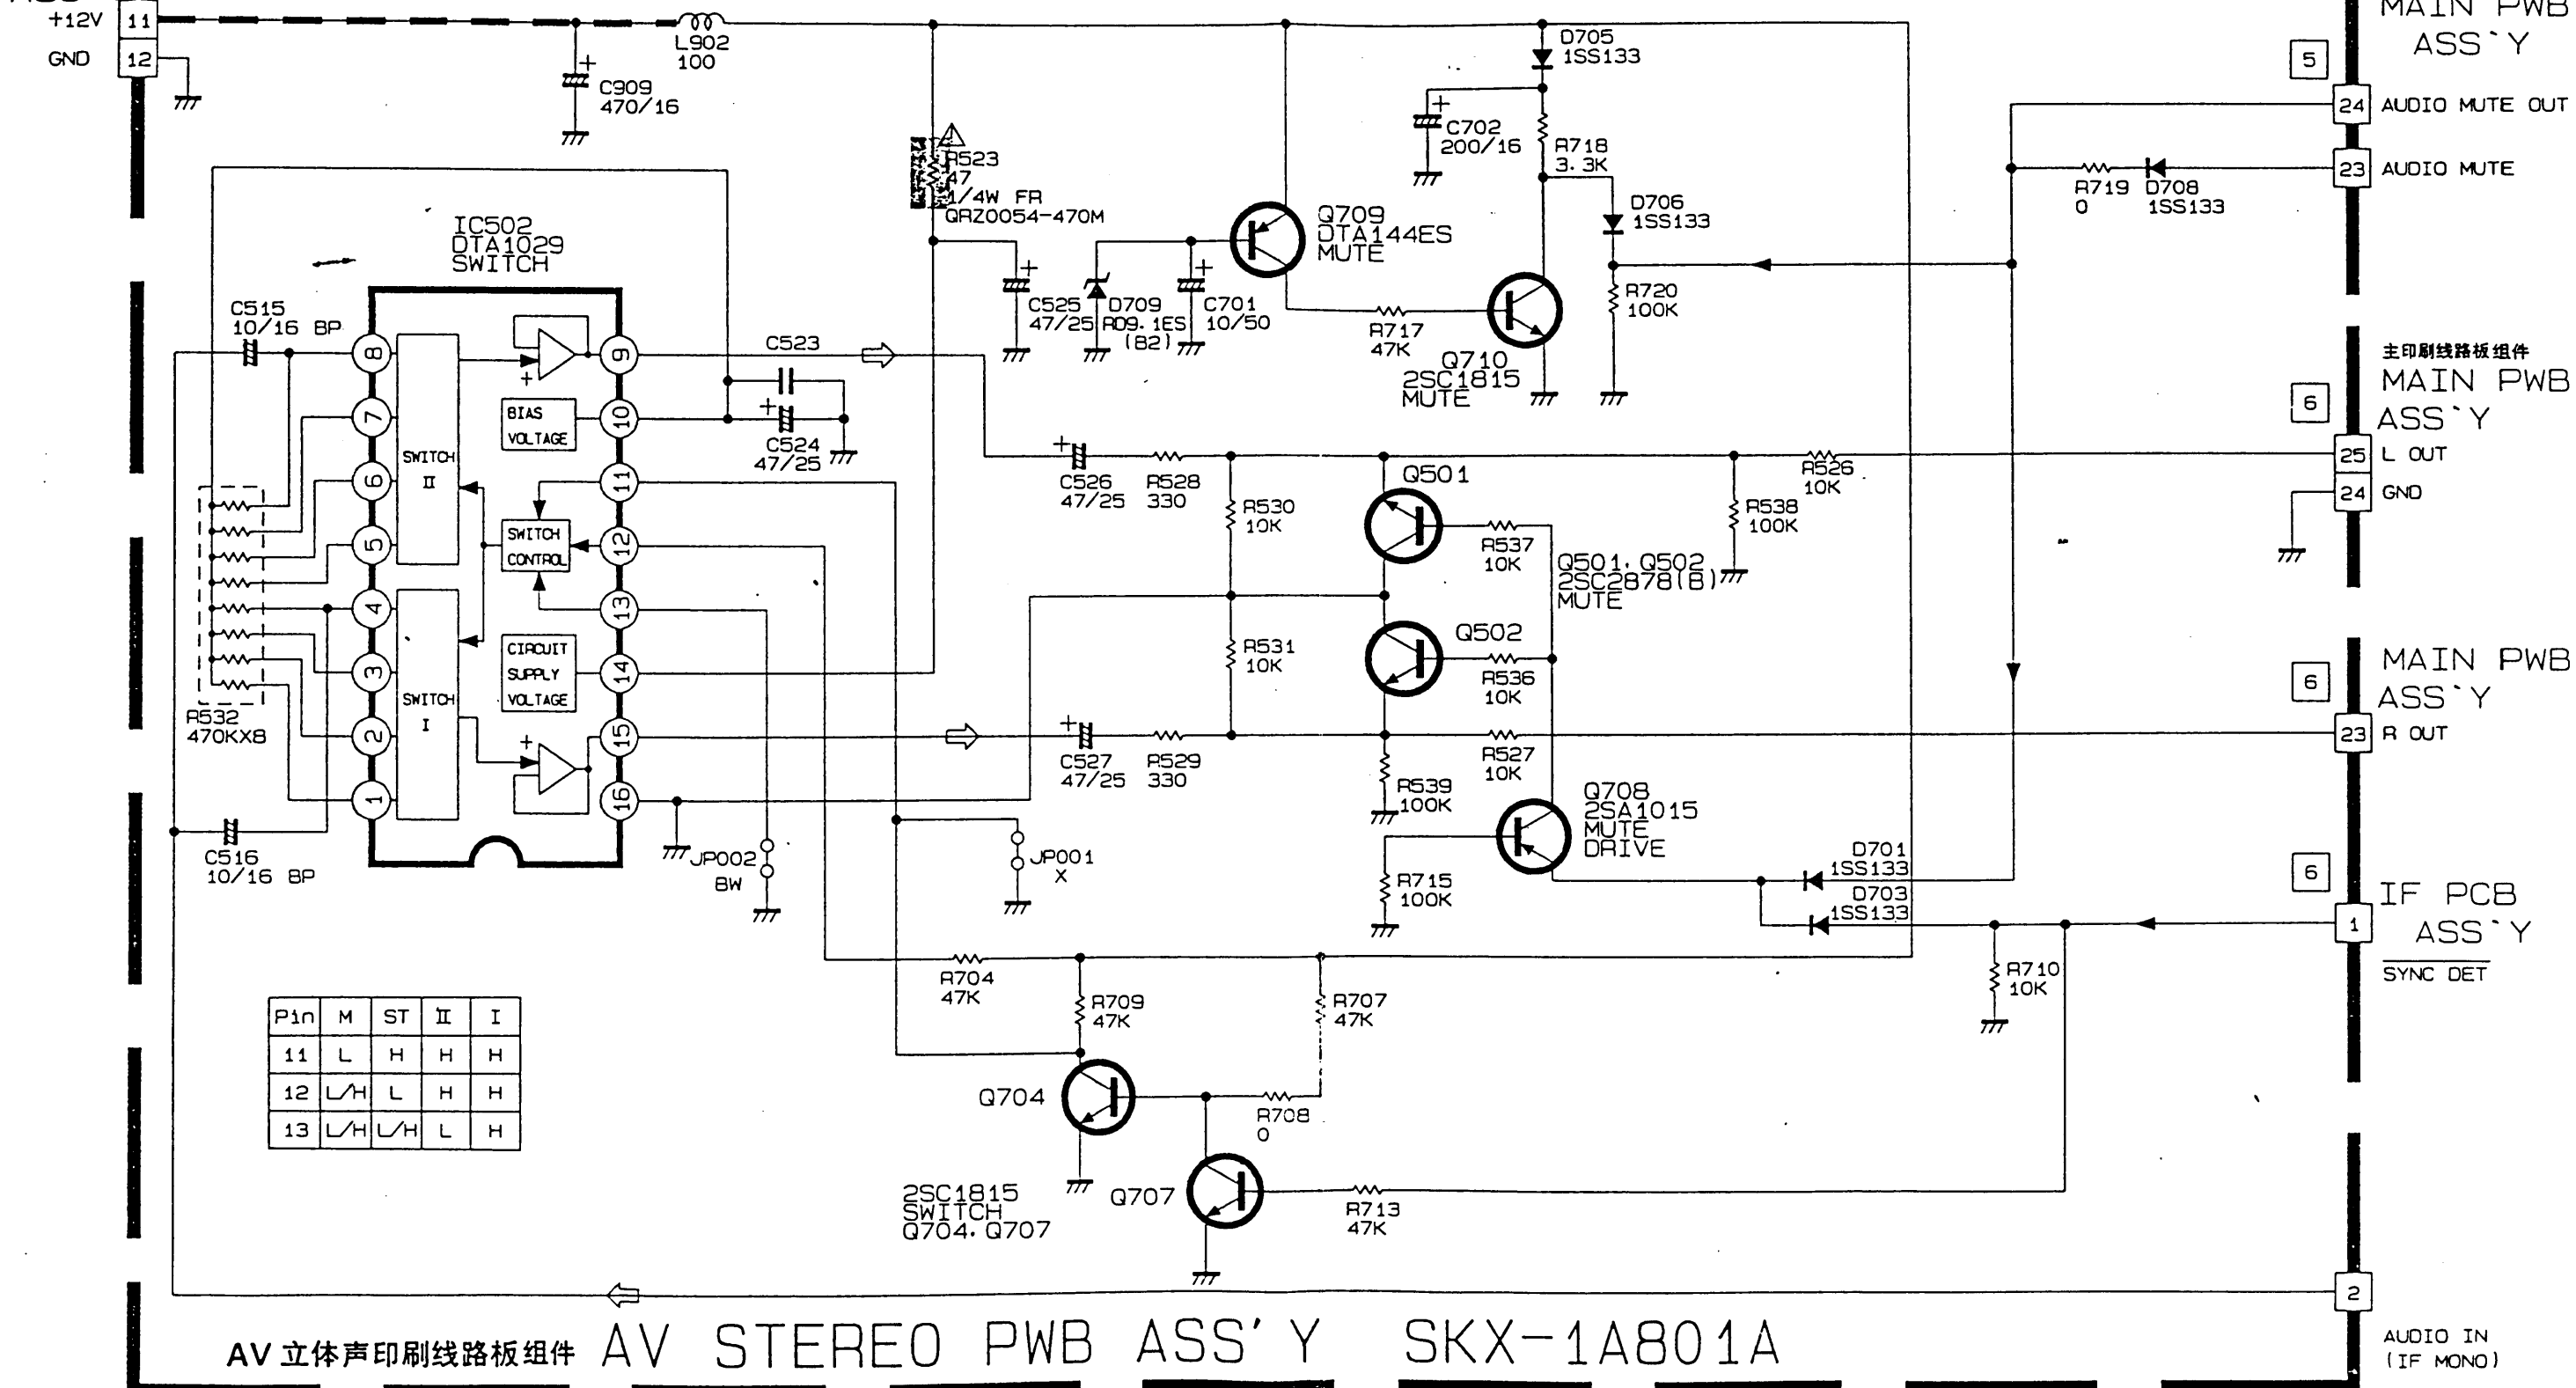


NOTES

X: OPEN


音频和电视端子印刷电路板电路图

参考下列印刷线路板图形：音频和电视端子印刷线路板第2.30页。

10

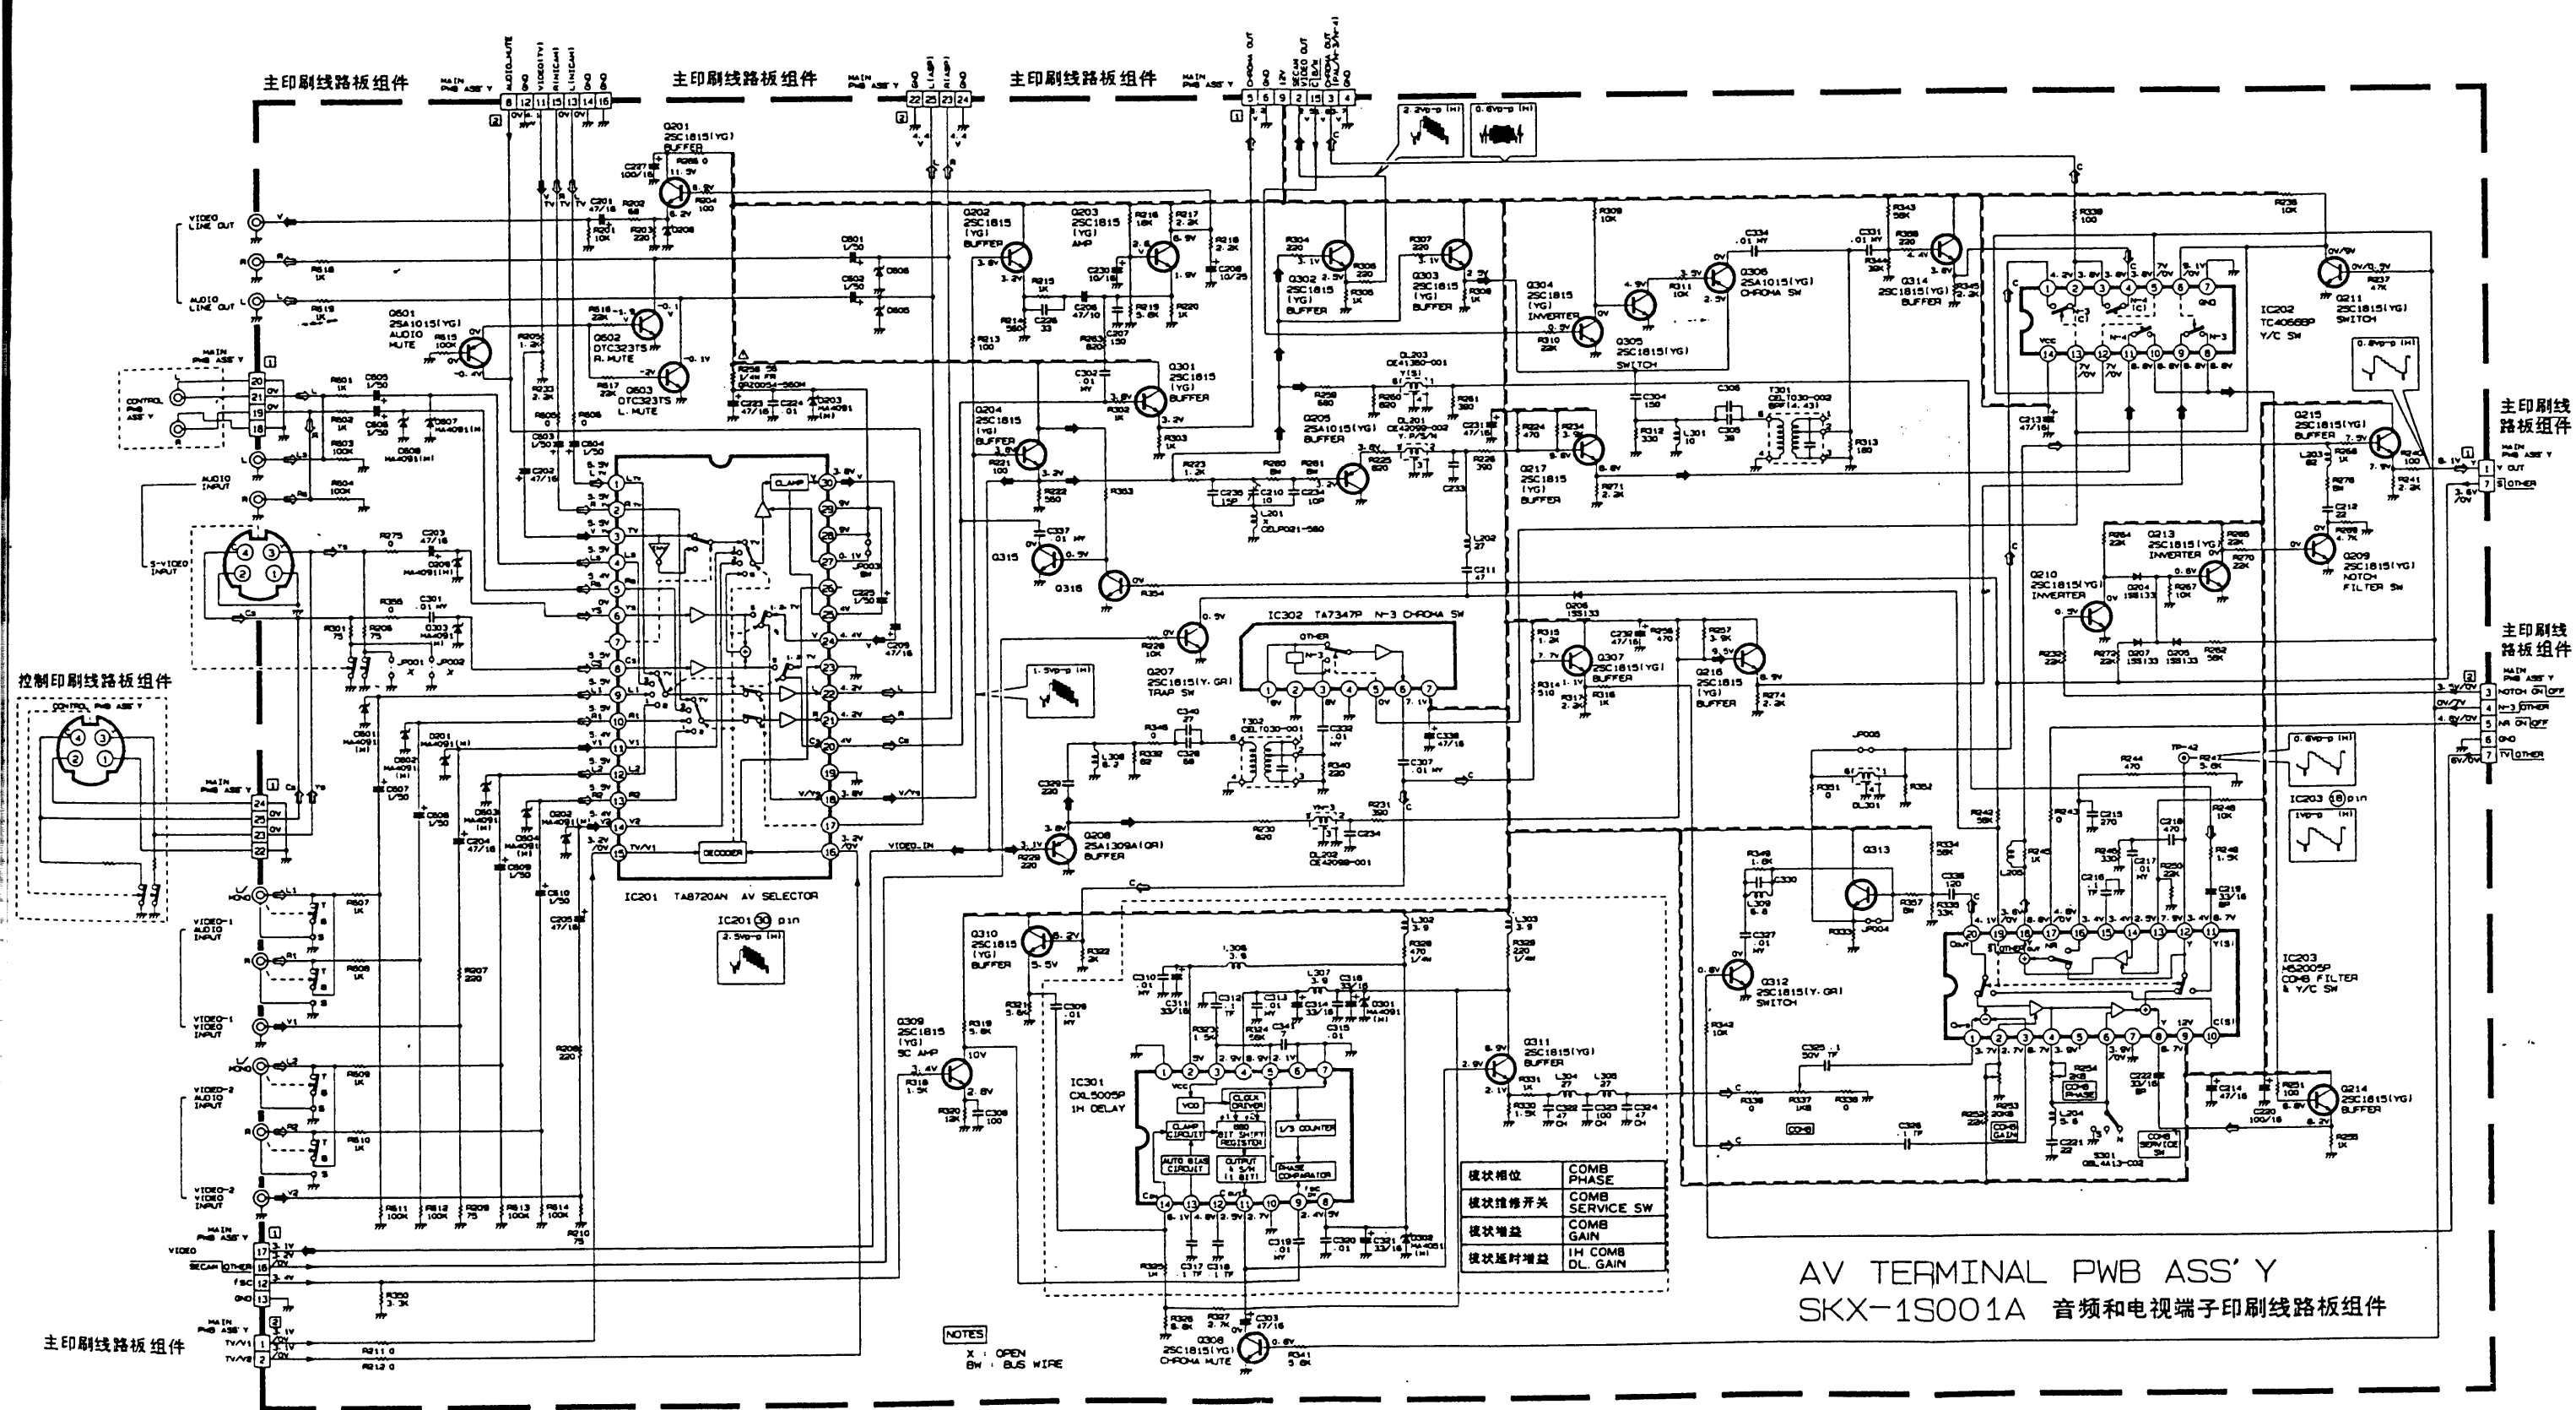

参考下列印刷线路板图形：控制印刷线路板第2—33页，发光二极管印刷线路板第2—33页。

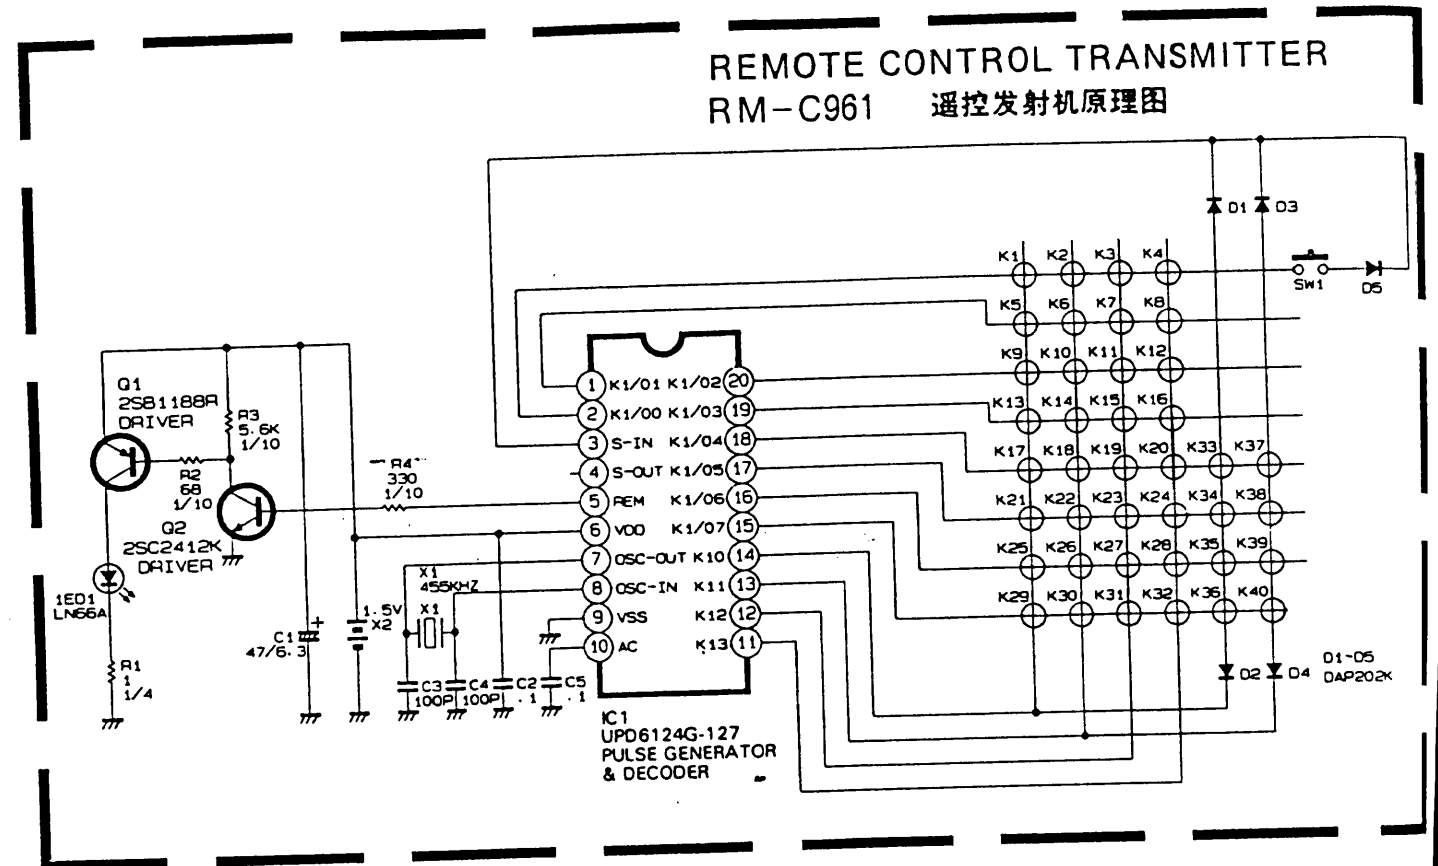

KEY.NO	FUNCTION		KEY.NO	FUNCTION	
	TV SIDE	VCR SIDE		TV SIDE	VCR SIDE
1		REW	21		SOUND SYSTEM
2	VIDEO1	STOP	22		COLOUR SYSTEM
3	NOTCH	FF	23	0	0
4	POWER	POWER	24	--	TV/TXT/MIX
5	TV	REC	25		CANCEL
6	VNR	PLAY	26	FUNCTION BACK	TIME PAGE
7	VIDEO2	PAUSE	27		REVEAL
8	S-IN $\left[\begin{smallmatrix} \text{S} \\ \text{I} \end{smallmatrix} \right]$	EJECT	28	VSM	MODE
9	MENU	CHANNEL A	29	FUNCTION-	STORE
10	1	1	30		RESET
11	2	2	31	FUNCTION+	SIZE
12	3	3	32	HYPER SURROUND	HOLD
13	DISPLAY CD	CHANNEL V	33		RED
14	4	4	34	FUNCTION FORWARD	GREEN
15	5	5	35		YELLOW
16	6	6	36	MUTE	CYAN(BLUE)
17		EE	37	CHANNEL PAGE V	CHANNEL PAGE V
18	7	7	38	CHANNEL PAGE A	CHANNEL PAGE A
19	8	8	39	VOLUME-	VOLUME-
20	9	9	40	VOLUME+	VOLUME+

中频印刷线路板电路图

参考下列印刷线路板图形：中频印刷线路板第2-39页。



11

01-05
DAP202K

主印刷线路板组件


MAIN
PWB ASS'Y

VCR SIDE
AND SYSTEM
COLOR SYSTEM
V/TXT/MIX
CANCEL
TIME PAGE
REVEAL
MODE
STORE
RESET
SIZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
CYAN/BLUE
CHANNEL PAGE
VOLUME-
VOLUME+

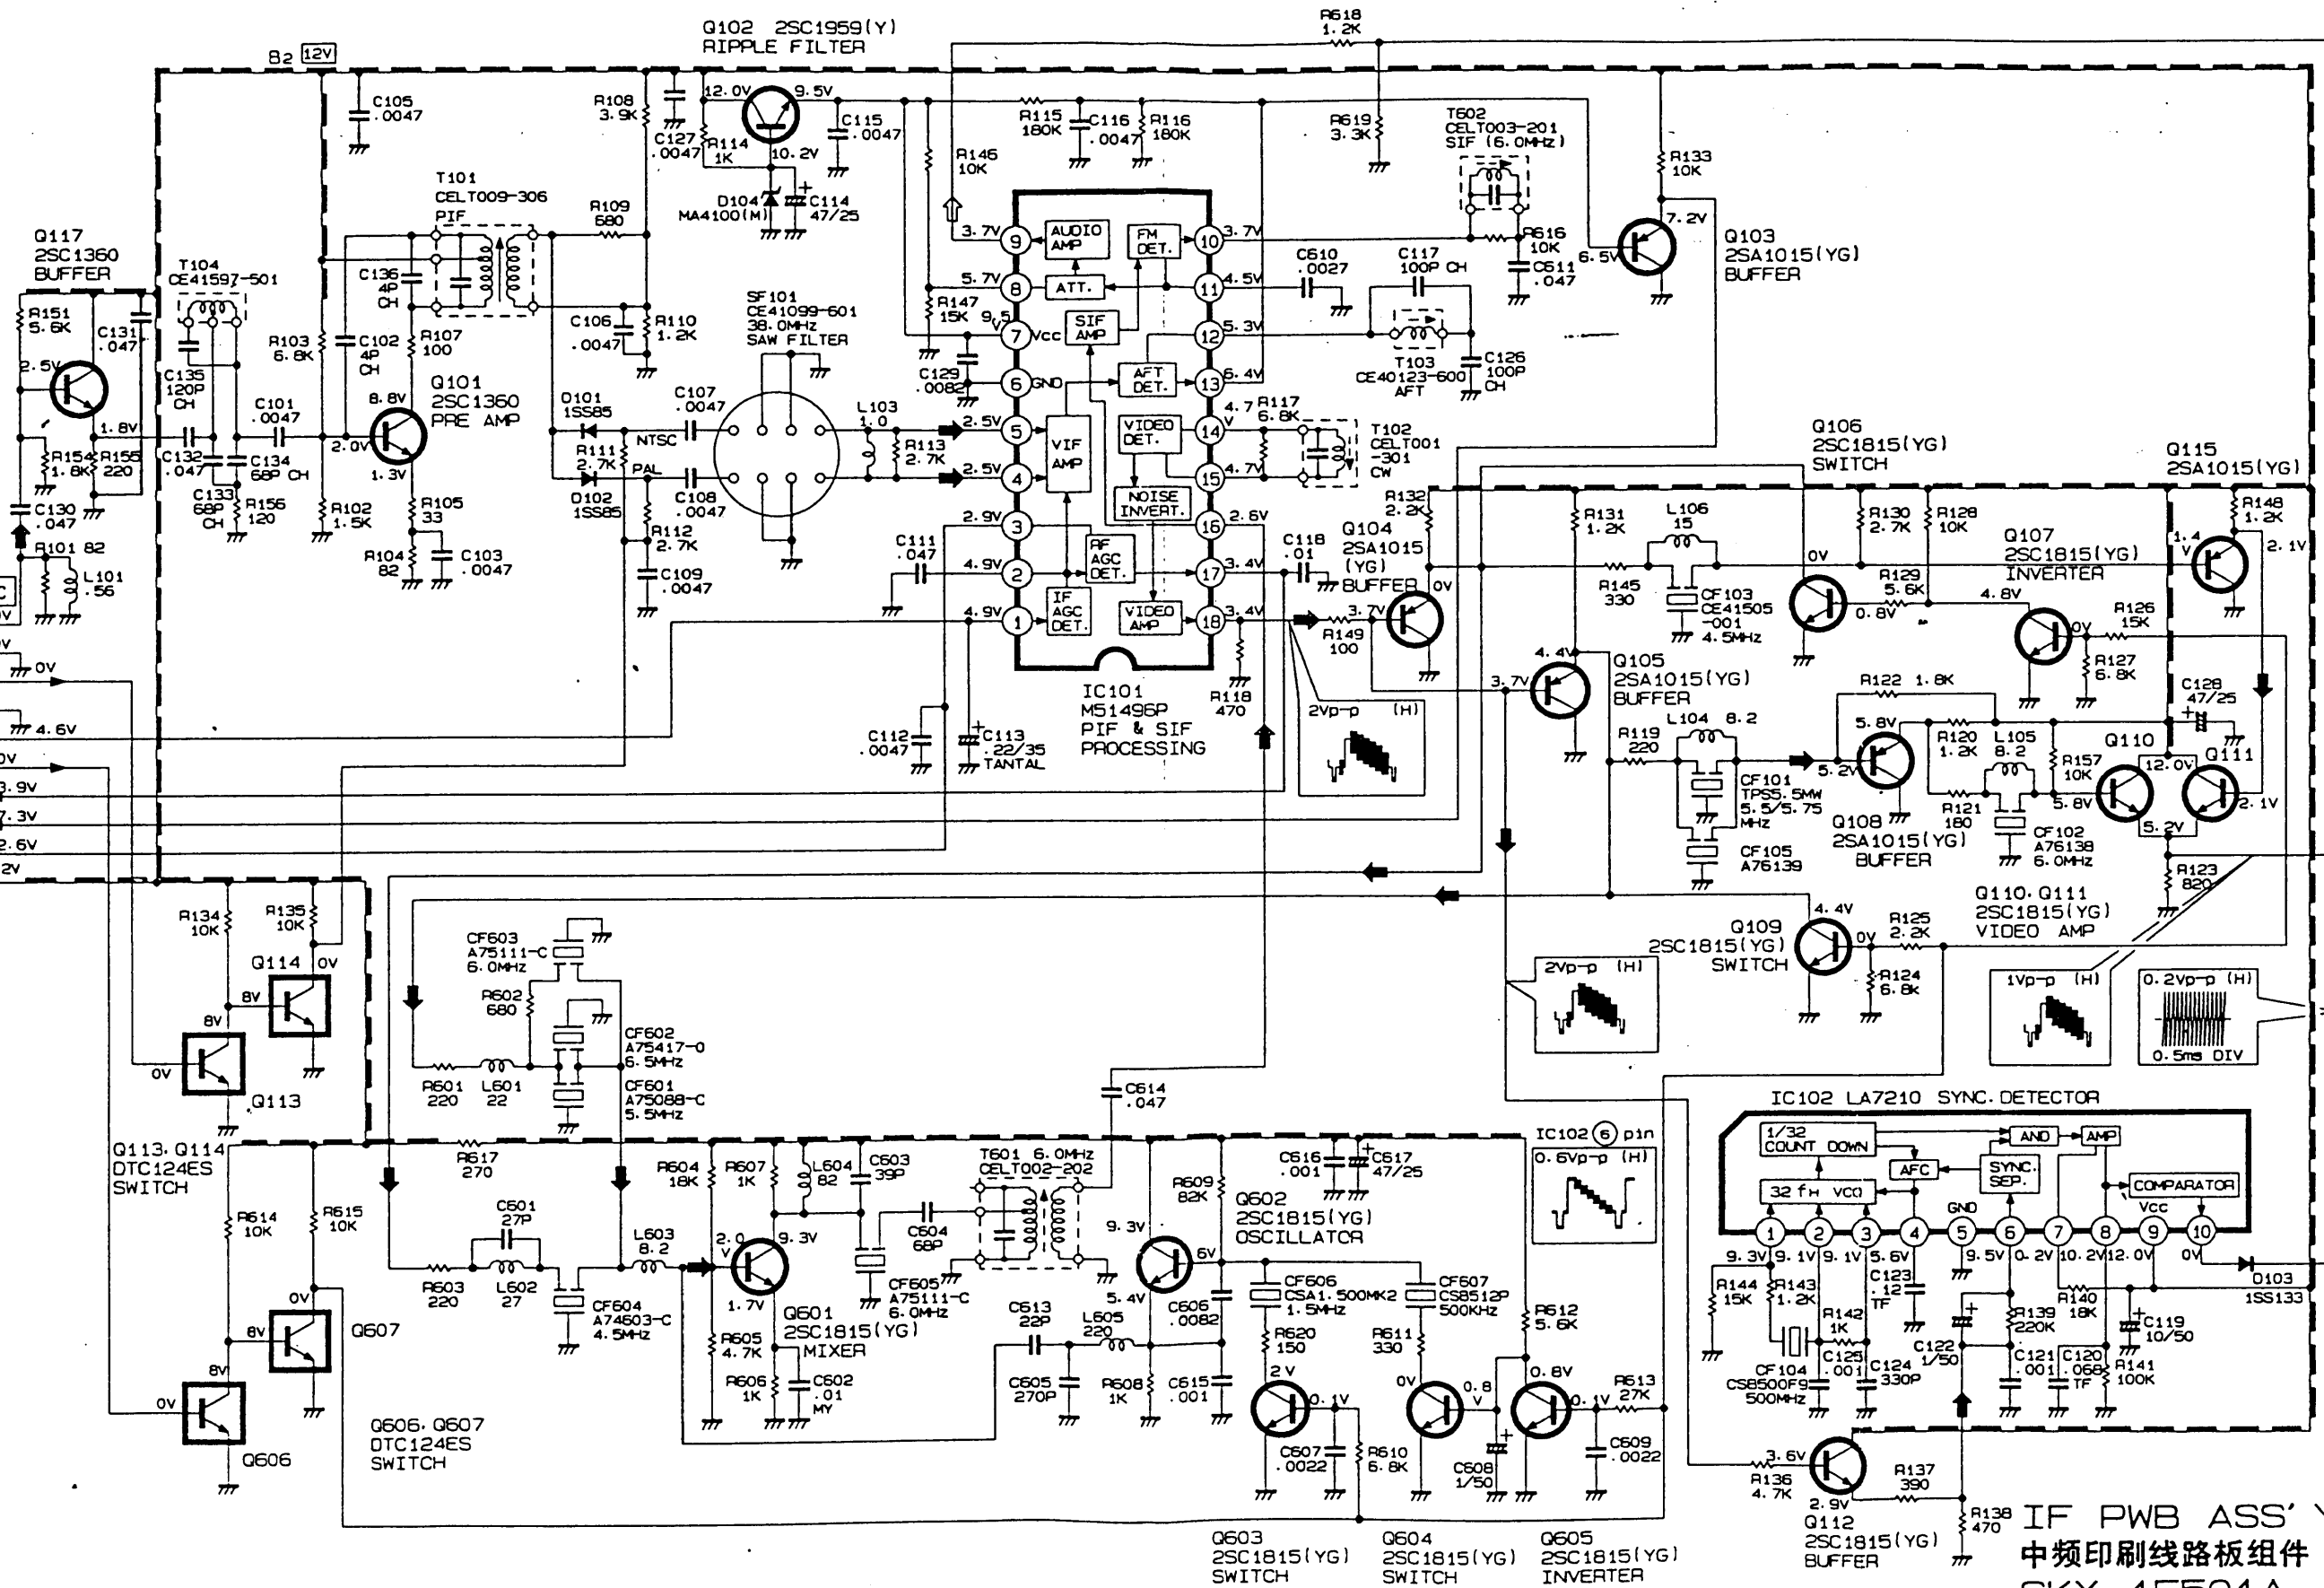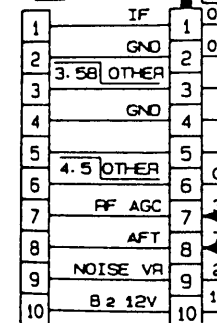

主印刷线路板

MAIN
PWB ASS'Y

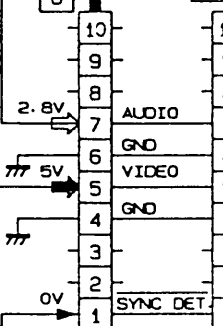

IF PWB ASS'Y
中频印刷线路板组件
SKX-1F501A

噪声	NOISE
副色调	SUB TINT
副对比度	SUB CONTRAST
副亮度	SUB BRIGHT
行中心	H. CENTER
信号开关	SERVICE SW
CW 变压机	CW
DL 增益	DL GAIN
DL P 变压机	DL PHASE
彩色开关	COLOUR SW
N3 副调和度	N3 SUB COLOUR
副调和度	SUB COLOUR
B-Y 增益	B-Y GAIN
R-Y 增益	R-Y GAIN
基频变压机	DISCRI

