


Service
Service
Service

/05B/07B/08B/10B/15B
/16B/19B/22B/30B/40B

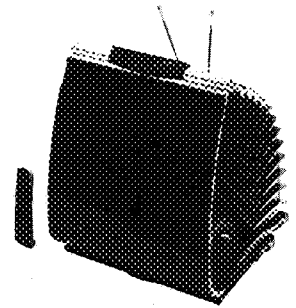


Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


CHASSIS ANUBIS A

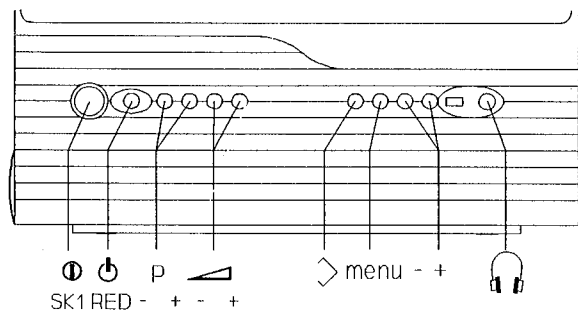

REAR CONNECTIONS

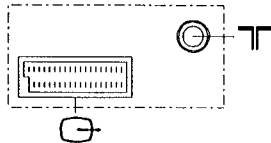


14AA3324
JWO002.WPG
260791

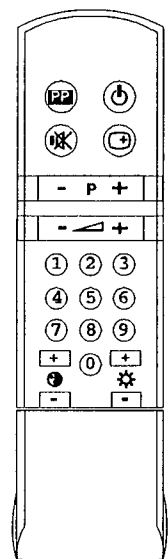

RC6802



220-240 V ($\pm 10\%$)
52 W



a x b x c
393x446x428 mm



1x1W



A34JFQ40X04(W)
4822 131 20399



-/19/40

PAL B/G/I
SECAM B/G/L/L'

-/05/07

PAL I

-/08/10/16

PAL B/G

-/22/30

-/15

PAL/SECAM B/G



UV917E

VHF_A: 46-118 MHz

VHF_B: 118-300 MHz

UHF: 470-861 MHz

only -/30 -/40B UV915E

VHF_A: 46-118 MHz

VHF_B: 118-300 MHz

Hyper: 300-470 MHz

UHF: 470-861 MHz



PHILIPS

(NL) Mechanische instructies

Achterwand verwijderen:

Verwijder de twee schroeven A en verwijder het draaiplateau.

Verwijder nu de 8 schroeven B, de achterwand kan nu verwijderd worden.

Antenne verwijderen:

Verwijder schroef C. Het antenneblok kan nu uiteen genomen worden en het blok kan van de achterwand verwijderd worden door het met een schroevendraaier te ontgrendelen.

(D) Mechanische Anweisungen

Abnehmen der Rückwand:

Die beiden Schrauben A und den Schwenkfuß entfernen.

Anschließend die 8 Schrauben B entfernen; die Rückwand läßt sich jetzt abnehmen.

Entfernen der Antenne:

Schraube C entfernen. Der Antennenblock kann jetzt auseinander genommen werden und läßt sich von der Rückwand entfernen, indem er mit Hilfe eines Schraubendrehers entriegelt wird.

(I) Istruzioni meccaniche

Per rimuovere il coperchio posteriore:

Togliere le due viti contrassegnate A e rimuovere il piatto girevole.

Togliere quindi le 8 viti contrassegnate B. E' ora possibile rimuovere il coperchio posteriore.

Per rimuovere l'antenna:

Rimuovere la vite contrassegnata C. Ora l'unità antenna può essere staccata e rimossa dal coperchio posteriore sbloccandola con un giraviti.

(GB) Mechanical instructions:

To remove back cover:

Remove the two screws marked A and remove the turntable.

Now remove the 8 screws marked B. The back cover can now be removed.

To remove antenna:

Remove the screw marked C. The antenna unit can now be taken apart and the unit can be removed from the back cover by unlocking it with a screwdriver.

(F) Instructions mécaniques

Retrait de la paroi arrière :

Retirez les deux vis A et enlevez le plateau.

Enlevez à présent les 8 vis B, la paroi arrière peut maintenant être retirée.

Retrait de l'antenne :

Retirez la vis C. Le bloc antenne peut maintenant être démonté et le bloc retiré de la paroi arrière par déverrouillage à l'aide d'un tournevis.

(E) Instrucciones mecánicas


Para retirar la tapa posterior:

Quítense los dos tornillos A y retírese el platillo giratorio.

Quítense los 8 tornillos B y entonces se podrá retirar la tapa posterior.

Para retirar la antena:

Quítense el tornillo C. Se puede sacar ahora el bloque de antena y desprenderse el bloque de la tapa posterior soltándolo con un destornillador.

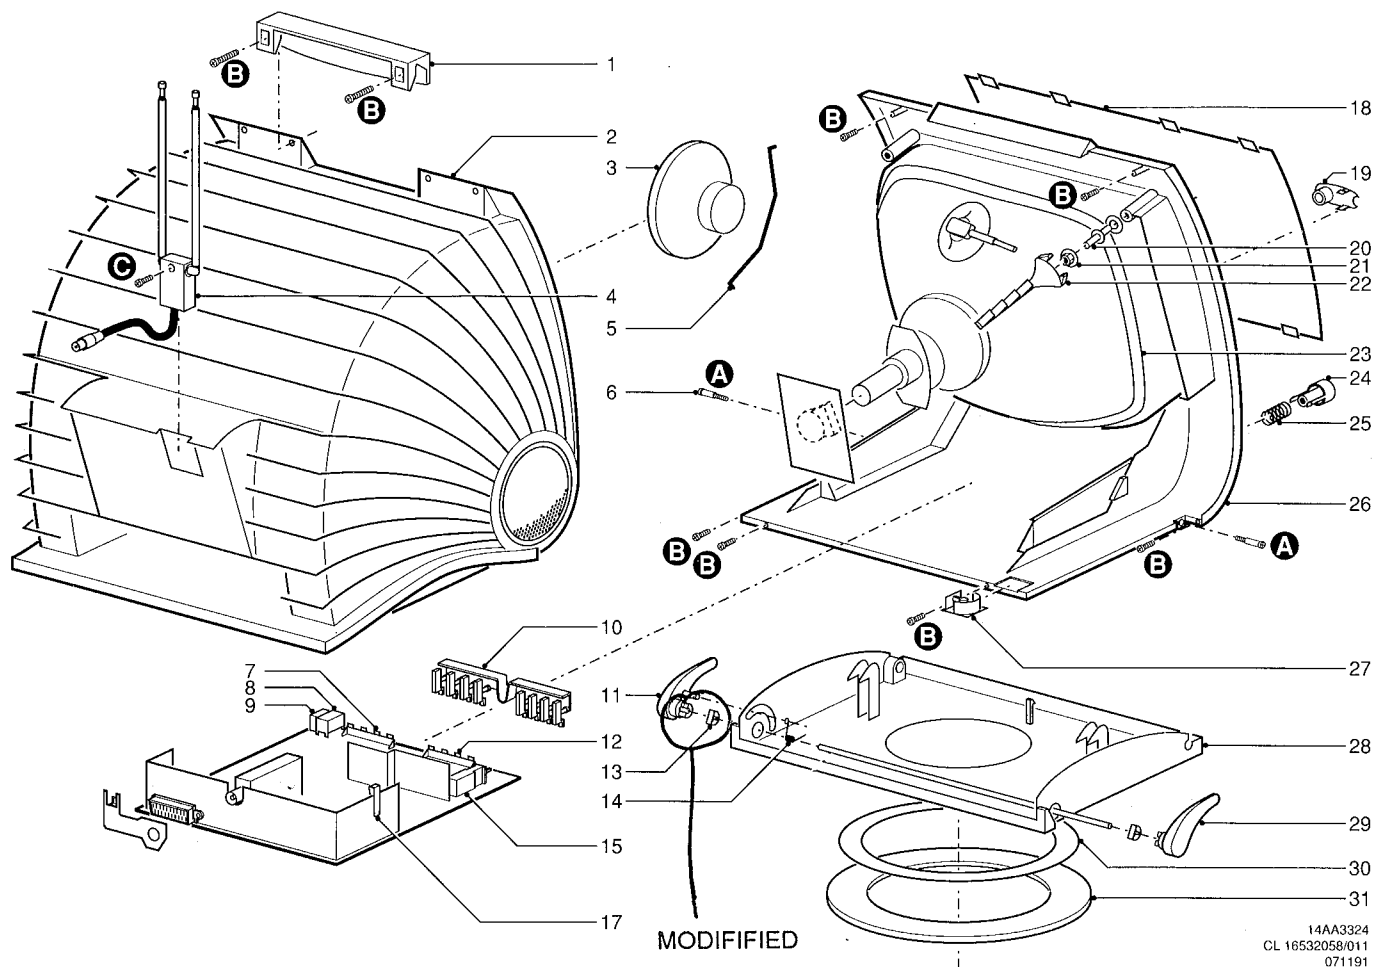

1	4822 498 10442	Handle	21	4822 505 10903	Nut
2	4822 438 10378	Rear cover	22	4822 404 30753	Fix for deg. coils
3	4822 240 30565	Loudspeaker	23	4822 157 51636	Degaussing coil
4	4822 303 50064	Antenna		4822 157 52316	Degaussing coil for /05
	4822 303 50065	Antenna for /05	24	4822 410 61803	Mains knob
	4822 303 50066	Antenna for /19			
5	4822 492 71066	Loudspeaker spring	25	4822 492 32656	Mains knob spring
6	4822 502 30687	Screw for stand	26	4822 430 10373	Cabinet
7	4822 276 40414	Switch assy righth	27	4822 401 10633	Fix for mainslead
8	4822 218 20981	RC5 Receiver	28	4822 466 93077	Stand bottom plate
9	4822 267 31292	Headphones jack	29	4822 404 31228	Stand lever left
10	4822 410 61802	Button frame	30	4822 532 52432	Stand ring
11	4822 404 31227	Stand lever right	31	4822 532 52431	Stand ring cover
12	4822 277 21438	Switch assy left	-	4822 218 21038	RC6802
13	4822 492 71065	Stand spring clip			
14	4822 492 42593	Stand spring torsion			
15	4822 276 12597	Mains switch			
17	4822 492 70559	Spring for transistor			
18	4822 450 61848	Screen			
19	4822 381 11315	Headphone cover			
20	4822 503 21006	Spindle			