


Service
Service
Service

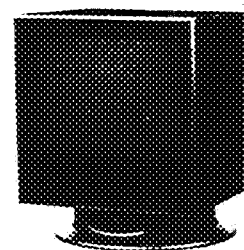


45 717

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


CHASSIS ANUBIS A

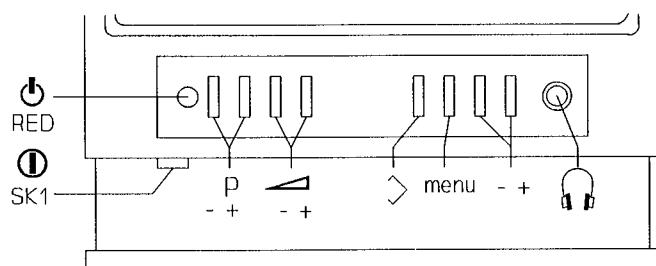

REAR CONNECTIONS

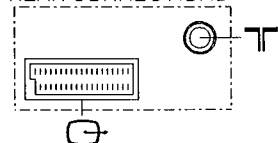


15AA3334
JW0001.WPG
250791

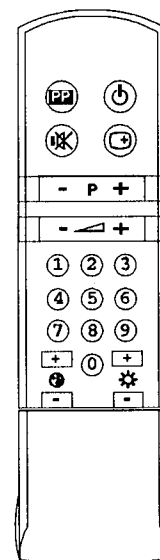

RC6802



220-240 V ($\pm 10\%$)
52 W



a x b x c
375x445x375 mm



1x1W



-/19B

PAL B/G/I
SECAM B/G/L/L'



UV917E

VHFa: 46-118 MHz
VHFb: 118-300 MHz
UHF: 470-861 MHz



PHILIPS

GB MECHANICAL INSTRUCTIONS

1. The lamp compartment cover should be removed with a screwdriver (see fig. 1).
2. When fitting the ballast panel, do not forget to insert the 4 spacers as shown in fig. 2.
3. When fitting the loudspeaker, do not forget to insert the cables as shown in the exploded view.
4. After the round base has been removed, the mains lead can be replaced as shown in fig. 3.

F INSTRUCTIONS MECANIKES

1. Le clapet du logement de la lampe peut être retiré au moyen d'un tournevis. (voir fig.1)
2. Lors du montage du panneau du ballast, ne pas oublier d'installer les 4 pièces d'écartement comme indiqué à la figure 2.
3. Lors du montage du haut-parleur, ne pas oublier d'installer les câbles comme indiqué à la vue éclatée.
4. Après que le pied rond a été retiré, le cordon secteur peut être remplacé comme indiqué à la figure 3.

I ISTRUZIONI MECCANICHE

1. Smontare lo sportellino del vano della lampadina con un cacciavite (Fig. 1).
2. Al montaggio del pannello "Ballast" non dimenticare di interporre i 4 distanziali (Fig. 2).
3. Al montaggio dell'alto parlante non dimenticare di interporre i cavi (come indicato di Esploso delle partie del mobile).
4. Dopo aver smontato il piedino rotondo è possibile procedere alla sostituzione del cordone di rete (Fig. 3).

NL MECHANISCHE INSTRUKTIES

1. Het lamp compartiment klepje kan het beste met een schroevendraaier verwijderd worden. (zie fig 1)
2. Vergeet niet, bij het monteren van het "Ballast" paneel, de 4 afstandstukjes aan te brengen zoals is aangegeven in figuur 2.
3. Vergeet niet, bij het monteren van de luidspreker, de kabels aan te brengen zoals is aangegeven in de exploded view.
4. Nadat de ronde voet verwijderd is, kan het netsnoer vervangen worden zoals in figuur 3 aangegeven.

D REPARATURANWEISUNGEN

1. Die Klappe des Lampenfachs läßt sich am besten mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen. (Siehe Abb. 1)
2. Vergessen Sie nicht, beim Einbau der Platine mit dem Vorschaltgerät die 4 Distanzstücke wie in Abb. 2 angegeben anzubringen.
3. Vergessen Sie nicht, beim Einbau des Lautsprechers die Kabel wie in Explosionszeichnung angegeben anzubringen.
4. Nachdem der runde Fuß entfernt worden ist, läßt sich das Netzkabel wie in Abb. 3 angegeben austauschen.

E INSTRUCCIONES MECANICAS

1. Como mejor puede quitar la tapa del compartimento de la lámpara es utilizando un destornillador. (ver fig. 1)
2. Al montar el panel del "Ballast" no olvide poner los 4 espaciadores como se indica en la figura 2.
3. Al montar el altavoz no olvide poner les cables como se indica en "Exploded View".
4. Después de quitar el pie redondo, substituya el cordón de red como se ve en la figura 3.

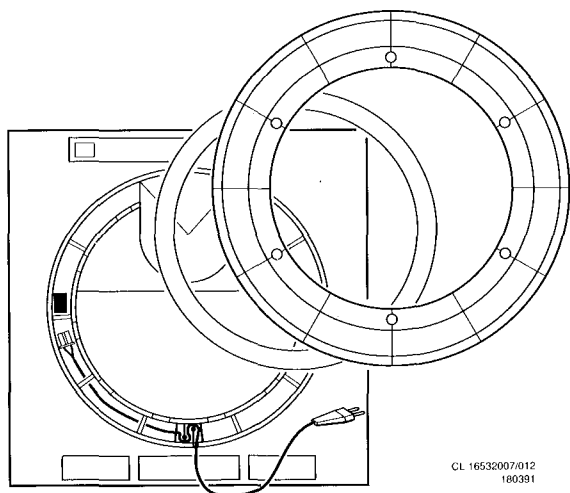


Fig. 3

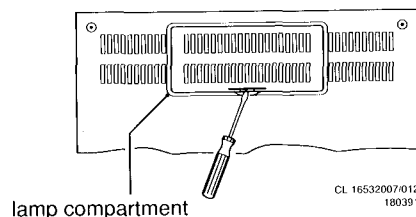


Fig. 1



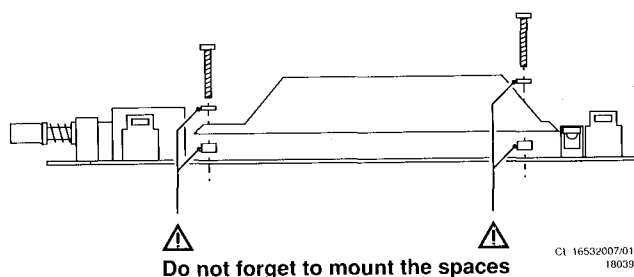


Fig. 2

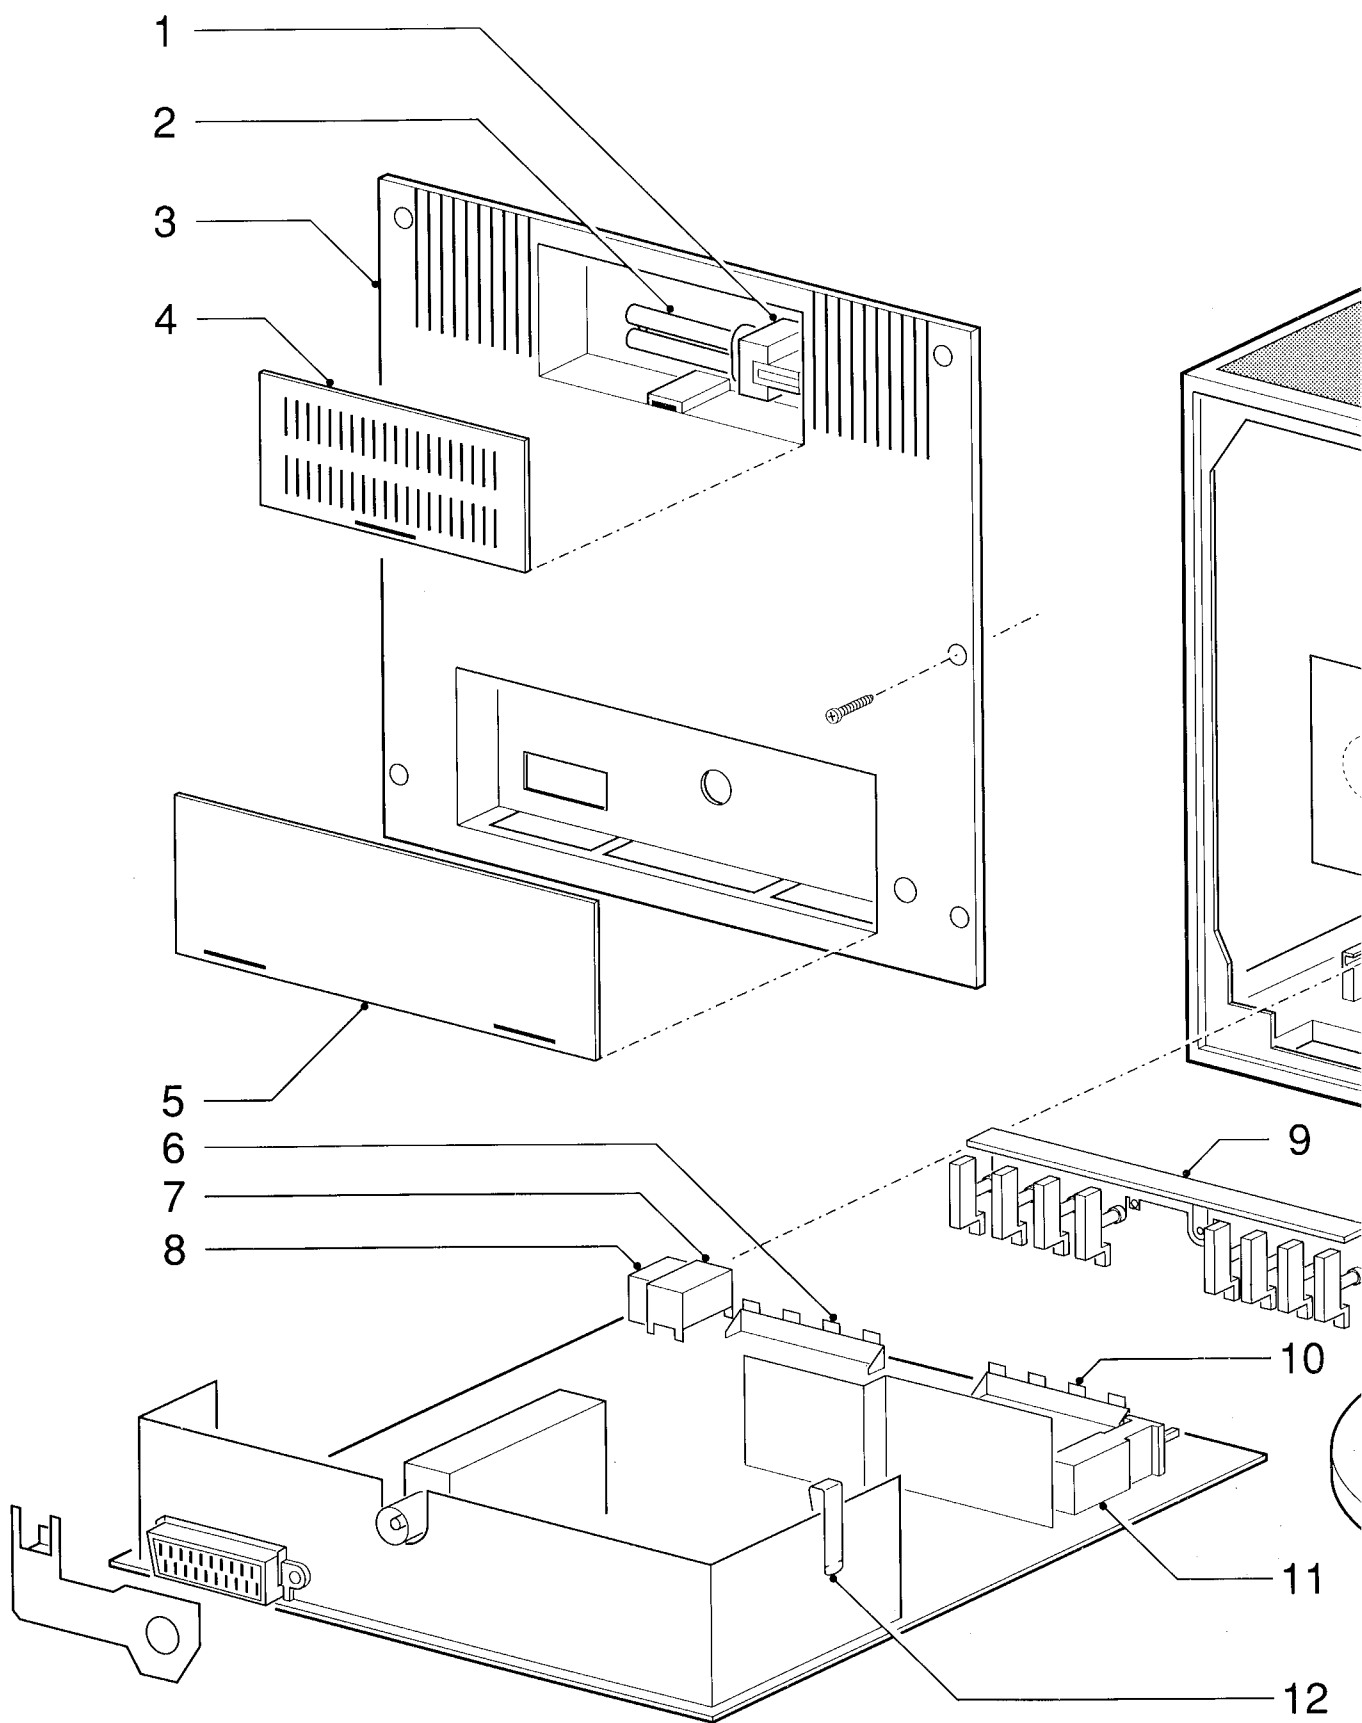

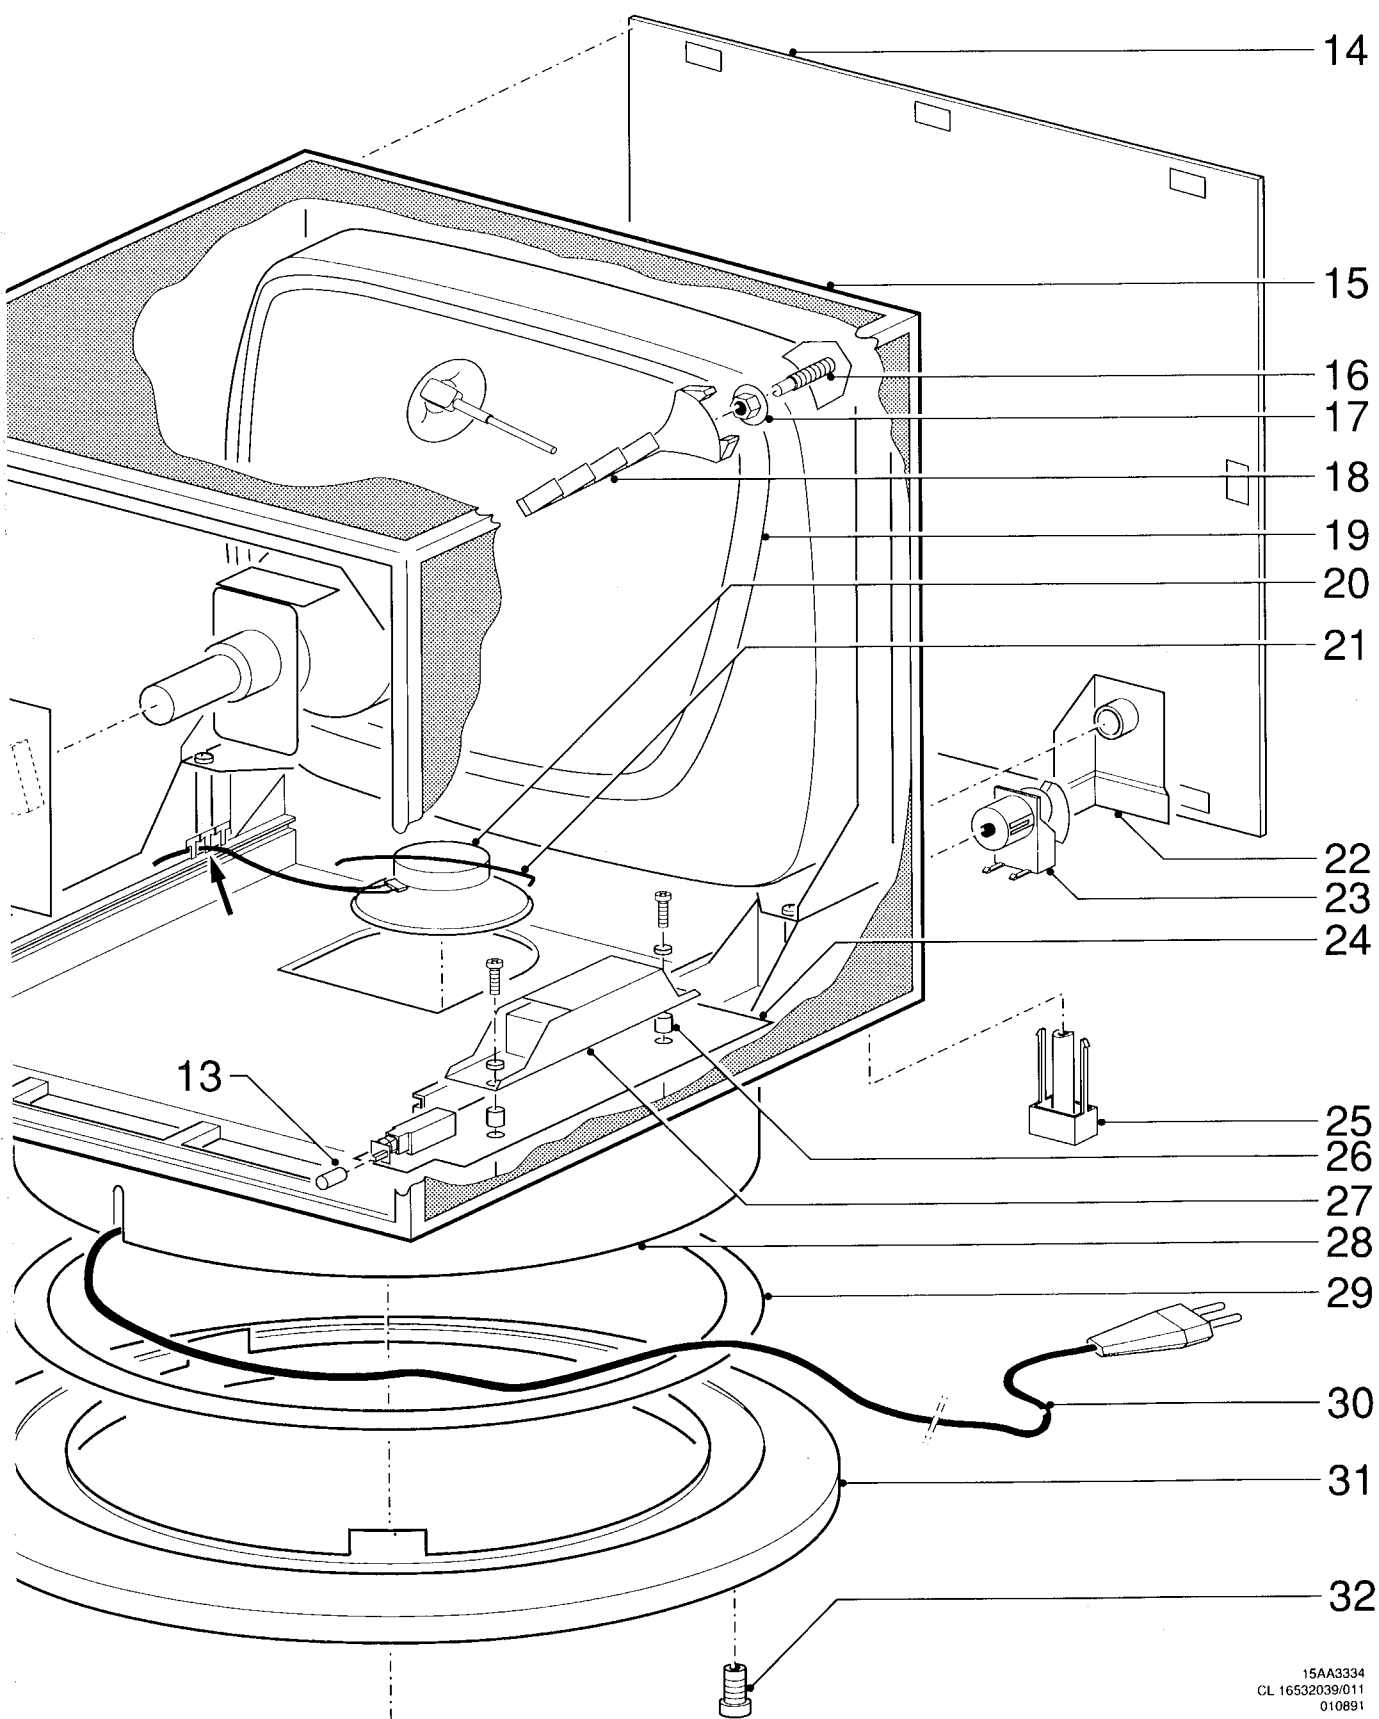

EXPLODED VIEW CABINET

- 1 4822 255 30211 Lamp holder
- 2* 9279 005 08203 Lamp
- 3 4822 438 10368 Rear Cover
- 4 4822 432 92749 Lid, lamp
- 5 4822 432 92751 Lid, connection

- 6 4822 276 40414 Switch assy right
- 7 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 8 4822 267 31292 Headphones jack
- 9 4822 410 61638 Knob frame
- 10 4822 277 21438 Switch assy left

- 11 4822 276 12597 Mains switch
- 12 4822 492 70559 Spring for transistor
- 13 4822 410 61341 Switch knob
- 14 4822 432 10935 front plate
- 15 4822 430 10361 Cabinet


- 16 4822 503 21006 Screw CRT
- 17 4822 505 10903 Nut CRT
- 18 4822 404 30753 Bracket deg. coil
- 19 4822 157 51636 Degaussing coil
- 20 4822 240 30603 Loudspeaker

- 21 4822 492 70914 Spring loudspeaker
- 22 4822 432 92752 Cover mainsswitch
- 23 4822 404 31186 Lever assy mainsswitch
- 24 4822 212 23723 Ballast panel
- 25 4822 410 61339 Mains knob

- 26 4822 532 52381 Teflon spacer
- 4822 532 52338 Second spacer
- 27 4822 148 81214 Transformer
- 28 4822 462 10487 Stand
- 29 4822 532 52336 Ring


- 30 4822 321 10498 Mains cord
- 31 4822 462 10488 Stand ring
- 32 4822 462 41295 Foot
- 4822 218 21038 RC6802

* To be ordered via Philips Lighting.

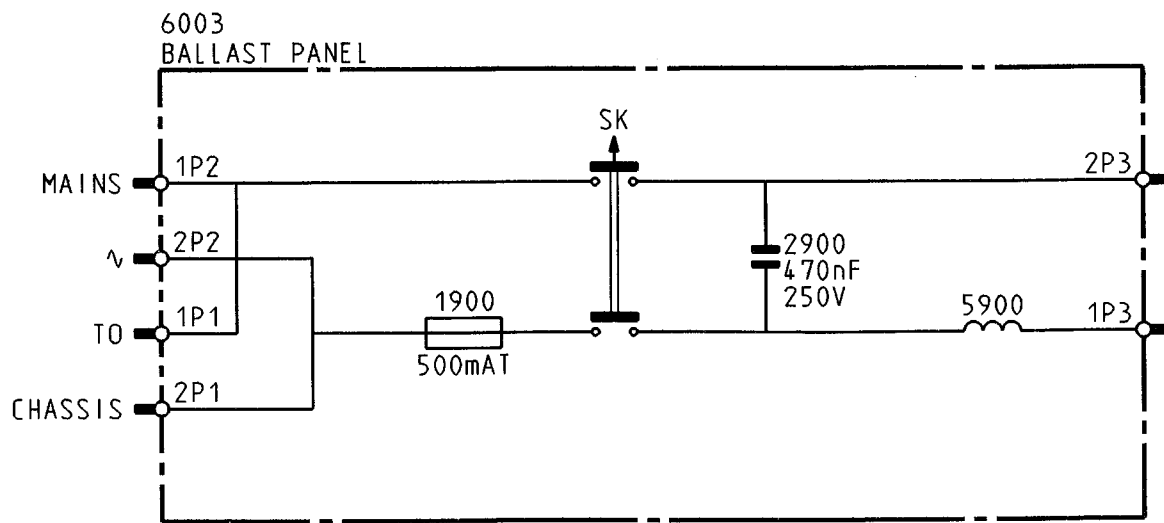

CL 16532007/012

010391

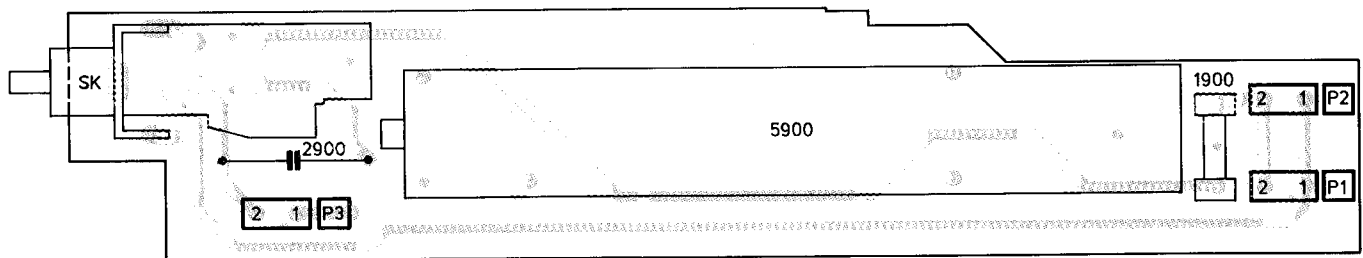

45 682 B14