


Service
Service
Service

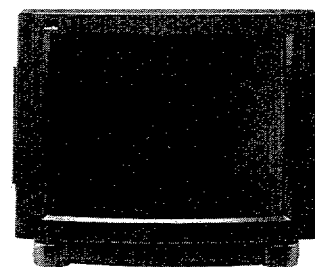

45 572 A14



Service manual 4822 727 18435 is herewith cancelled.

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.0

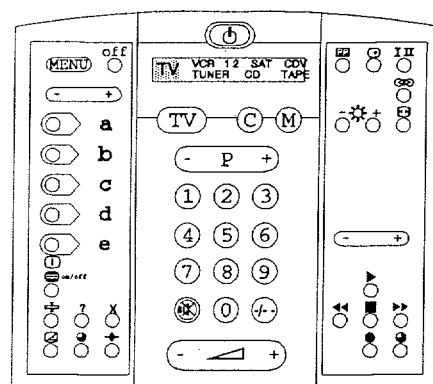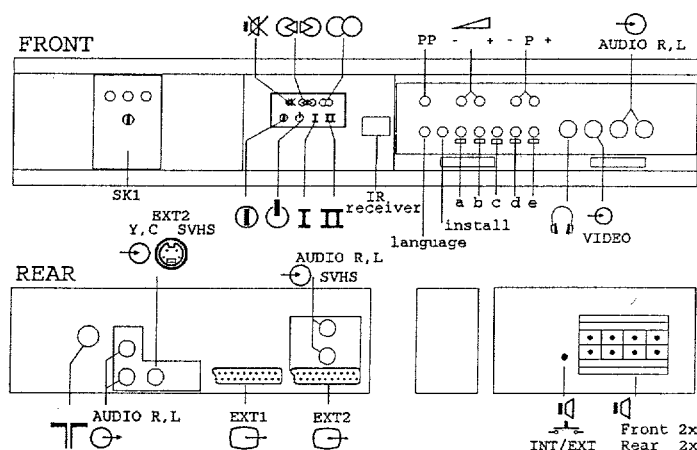

RC6414

	220-240 V (± 10%) 96W Cenelec
	A51EAK01X03
	a x b x c 602x483x430 mm
	2 x 12 W 2 x squeeeter 8Ω 1 x subwoofer 16Ω
	Front 2 x 12 W/8Ω Rear 2 x 3 W/8Ω




21SL5750/00/10	PAL BG
21SL5750/02	PAL BG SECAM BG
21SL5750/05	PAL I
21SL5756/00/10/13 /16	PAL BG SECAM BG NTSC M
21SL5756/19B	PAL BGI SECAM BGLL'

	FO844	FO816/ME/IF	FO816/ME/IF	OPTION
21SL5750/00B	X			000
21SL5750/02B	X			000
21SL5750/05B	X			001
21SL5750/10B	X			064
21SL5756/00B		X		018
21SL5756/10B		X		082
21SL5756/13B		X		082
21SL5756/16B		X		082
21SL5756/19B		X	X	004



PHILIPS

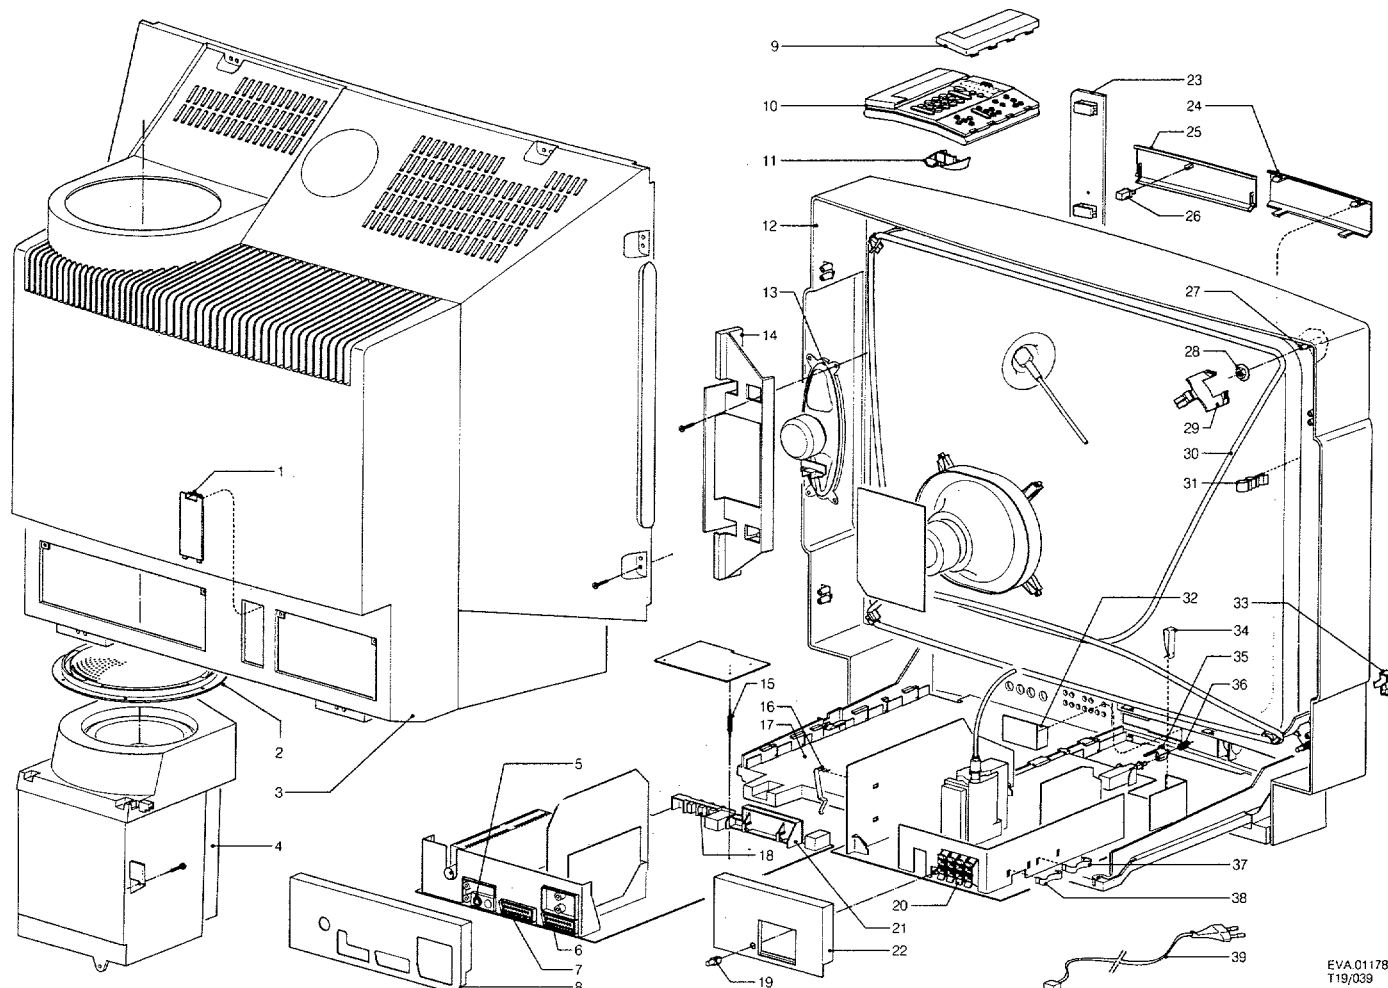

EVA 01178
T19/039

- 1 4822 432 92693 Door in backcover
- 2 4822 462 71713 Grill for subwoofer
- 3 4822 438 20213 Backcover
- 4 4822 445 10265 LS box subwoofer
- 5 4822 267 60308 Cinch/SVHS connector
- 6 4822 267 20411 Euro/cinch connector
- 7 4822 267 51058 Euroconnector
- 8 4822 432 92763 Cover SSP
- 9 4822 432 92716 Door right
- 10 4822 432 92715 Door left
- 11 4822 432 92714 Battery lid
- 12 4822 430 30196 Cabinet
- 13 4822 240 70225 Squeeter
- 14 4822 404 31187 Bracket
- 15 4822 466 92954 Spacer
- 16 4822 492 70789 Spring
- 17 4822 432 92691 Bottom plate
- 18 4822 267 51098 Headph./cinch connector
- 19 4822 410 25036 Mute knob
- 20 4822 290 60812 Connector for LS

- 21 4822 218 21016 Keyboard
- 22 4822 432 92695 Cover LSP
- 23 4822 458 40552 Grill left/right
- 24 4822 432 92783 Cover
- 25 4822 432 92739 Door
- 26 4822 417 50258 Locking-unit
- 27 4822 502 12865 Spindle
- 28 4822 505 10903 Nut
- 29 4822 404 31062 Bracket
- 30 4822 157 62613 Degaussing coil
- 31 4822 404 30709 Clamp
- 32 4822 466 93002 LED block
- 33 4822 410 61244 Mains knob
- 34 4822 492 62076 Spring
- 36 4822 492 41585 Spring
- 37 4822 492 70143 Spring 10x33mm
- 38 4822 492 70788 Spring
- 39 4822 321 10736 Mains cord
- 4822 131 20311 Picture tube
- 4822 218 21022 Remote control RC6414
- 4822 404 31167 Bracket for mains cord
- 4822 454 12674 Ornamental plate