


Service
Service
Service

/03B/08B/11B/13B/16B
/22B/26B/31B/33B

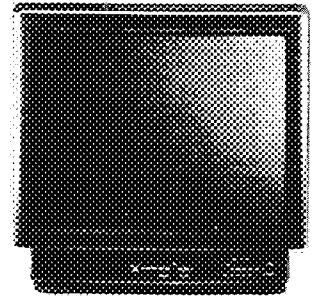


45 832 A

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.


CHASSIS ANUBIS A

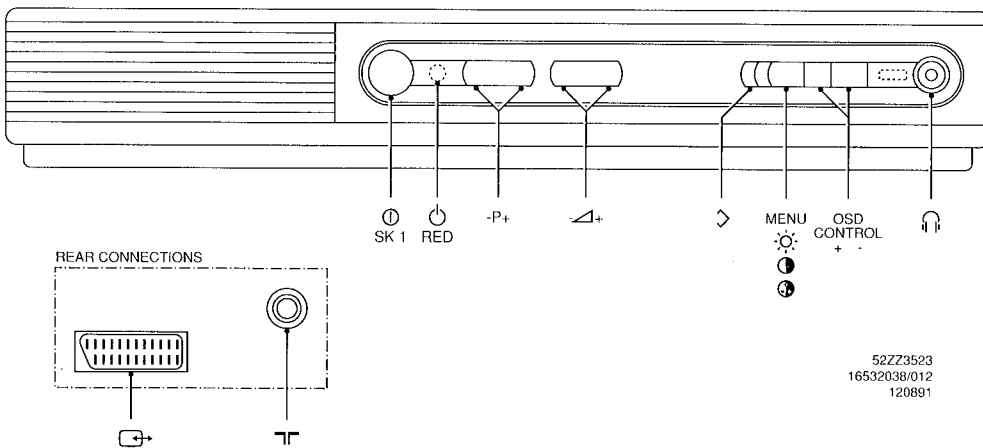


52ZZ3523
16532038/012
120891

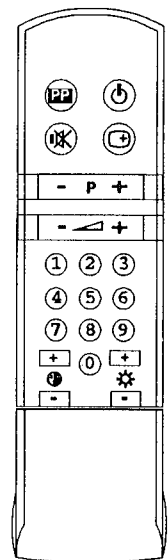

RC6802

 220-240 V ($\pm 10\%$) 52 W  a x b x c 508x475x470 mm  1x1W	 -/03B -/08B -/11B -/13B -/16B -/22B PAL B/G -/31B -/33B -/26B PAL B/G/I SECAM B/G/L/L'	 UV917E VHFa: 46-118 MHz VHFb: 118-300 MHz UHF: 470-861 MHz only -/26B -/31B -/33B UV915E VHFa: 46-118 MHz VHFb: 118-300 MHz Hyper: 300-470 MHz UHF: 470-861 MHz
---	---	--

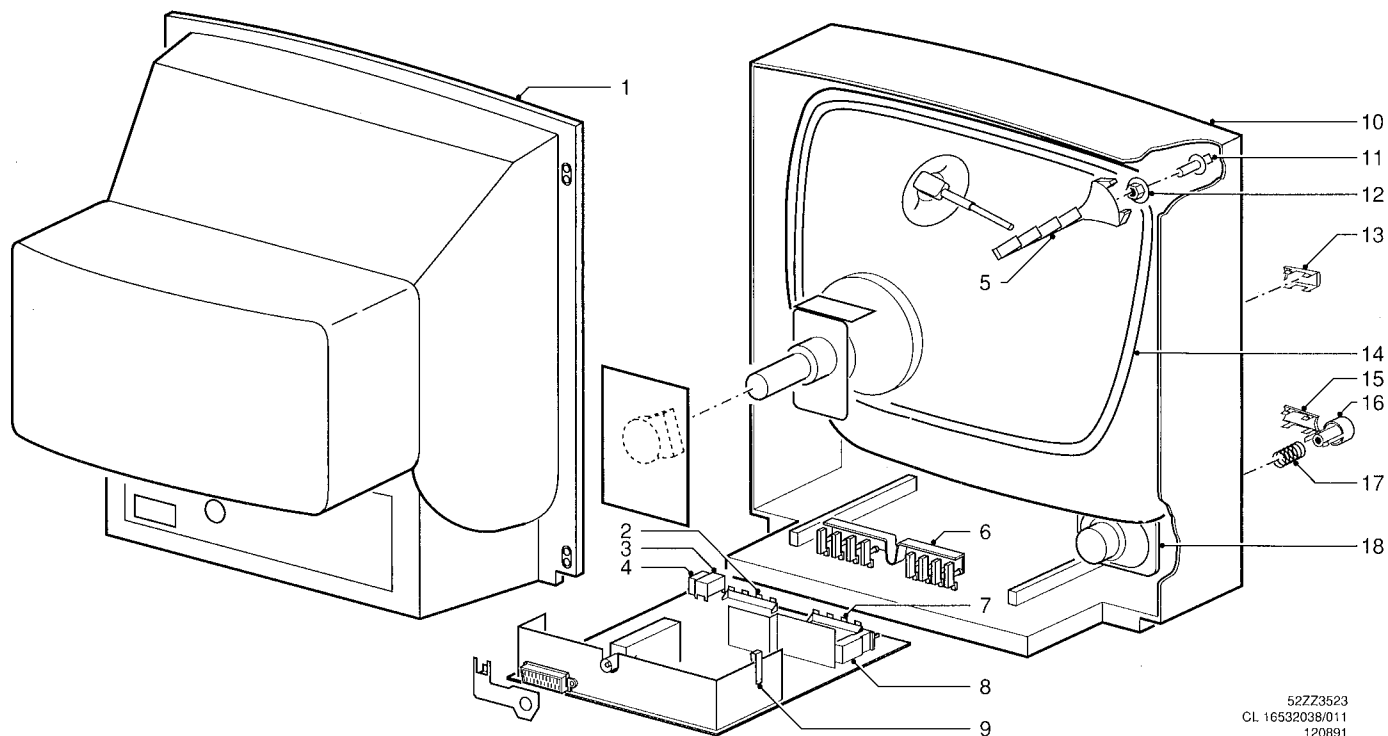

- 1 4822 438 20215 Rear cover
- 2 4822 276 40414 Switch assy right
- 3 4822 218 20981 RC5 Receiver
- 4 4822 267 31292 Headphones jack
- 5 4822 404 30945 Coil bracket
- 6 4822 410 61152 Push button assy
- 7 4822 277 21438 Switch assy left
- 8 4822 276 12597 Mains switch
- 9 4822 492 70559 Spring for transistor
- 10 4822 430 20097 Cabinet
- 11 4822 503 21006 Spindle
- 12 4822 505 10903 Nut
- 13 4822 381 11247 RC lens
- 14 4822 157 52155 Degaussing coil
- 15 4822 432 92731 LED cover
- 16 4822 410 61584 Mains knob
- 17 4822 492 32656 Spring
- 18 4822 240 20294 Loudspeaker
- 4822 218 21044 Remote Control RC6802